


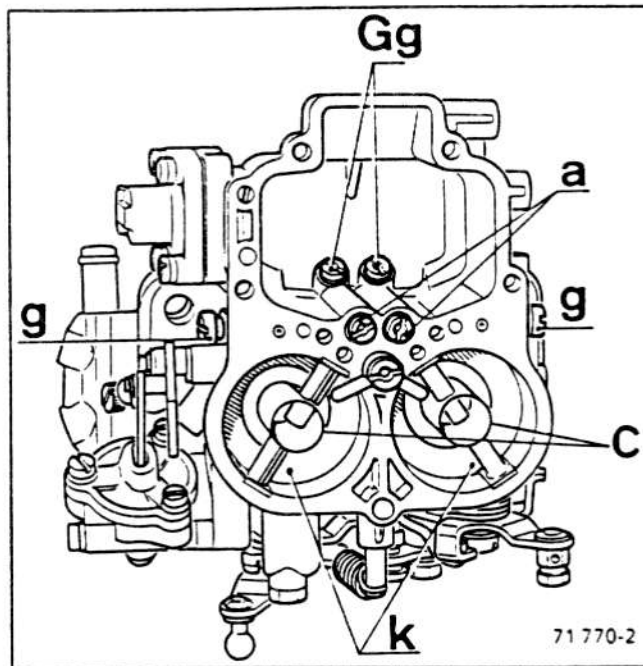

EINSTELLUNGEN

KENNZAHL	62-62T		67		69		75	
	1.Stufe	2.Stufe	1.Stufe	2.Stufe	1.Stufe	2.Stufe	1.Stufe	2.Stufe
Lufttrichter (K)	23	24	24	24	24	24	26	26
Hauptdüse (Gg)	125	150	115	120	110	125	130	145
Luftkorrekturdüse (a)	190	185	185	140	165	150	155	145
Leerlaufdüse (g)	50	60	47	60	40	60	55	50
Zerstäuber C	3,5R + B	4,5	4	4 R	4	4 R	dreifach	dreifach
Mischrohr	F53	F6	F20	F3	F20	F3	F50	F50
Anreicherungsdüse	55							
Nadelventil	175		175		175		175	
Schwimmerstand (mm)	7		7		7		7	
Schwimmerhub (mm)	8		8		8		8	
Düse der Beschleunigerpumpe	50		40		45		60	
Weg der Beschleunigerpumpe	mit Nocken		-		-		mit Nocken	
Mindestöffnung der Drossel- klappe (mm)	1,00		1,05		1,20		1,00	
Pneumatischer Öffnungsspalt der Starterklappe (mm)	6		9		7		8	
Mechanischer Öffnungsspalt der Starterklappe (mm)	5		6		5,5		5	
Belüftungsklappe (mm) (am Schwimmergehäuse)	0,5		-		-		-	
Kaltstartanreicherung	-		-		100		-	
Einstellung der Leerlaufver- zögerung (dash-pot) (mm)	-		1,5		-		-	
Leerlaufdrehzahl 1/min	750 ± 50		750 ± 50		825 ± 50		850 ± 50	
% CO-Gehalt	1,5 ± 0,5		1,5 ± 0,5		0,5- 1		1- 1,5	