

Teil 1 lackiert, Auflagefläche metallisch blank


Teil 2 komplett gepulvert, beidseitig

Teil 3 gepulvert, Auflagefläche metallisch blank

1

2

2 - Radlagerung zerlegen:
Bremsleitung und Hand-
bremsseil nicht lösen,
Bremsträger mit Draht
aufhängen.

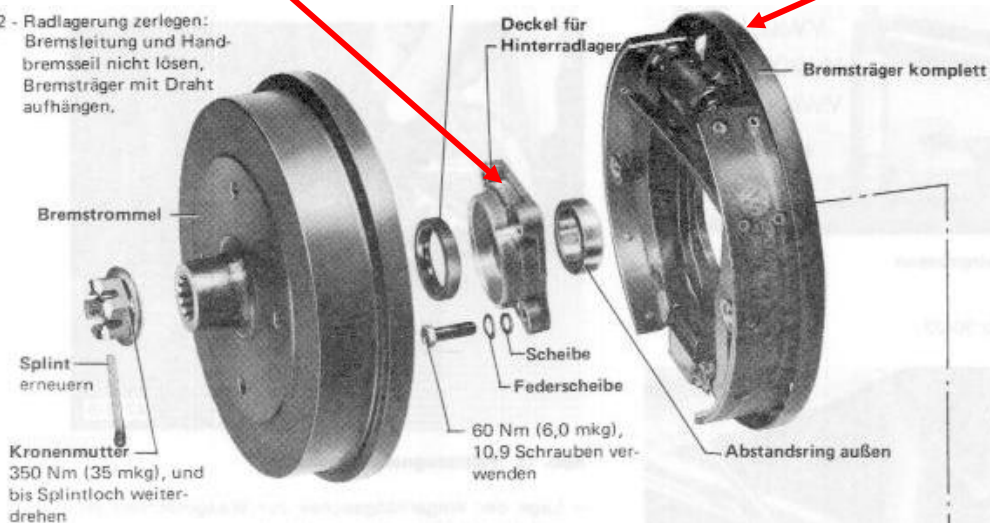

3

