


Umbau Twingofaltdach

1. Ausgangssituation

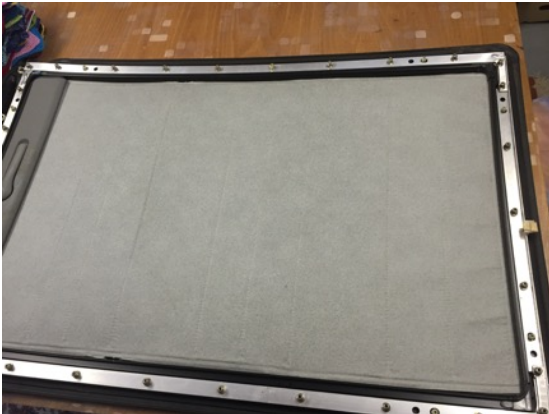

2. Demontage des Alurahmens



3. Ausbohren und Schrauben der Eckverbindungen vorn und hinten

Die hinteren Verbindungen sind mit einem Niet befestigt (siehe Bild 3) roter Pfeil

Die seitlichen Verbindungen sind mit einer Torx-Hohlschraube befestigt (siehe Bild 4)

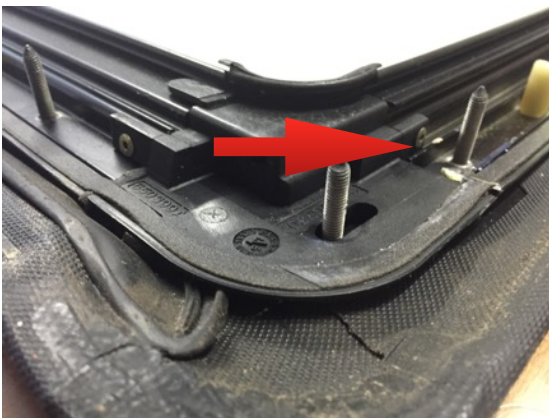


Bild 3



Bild 4

4. Die seitr. Rahmen lassen sich jetzt nach Entriegelung des Faltdachgriffs leicht nach hinten rausziehen.

5. Damit die Seitenrahmen gut zu biegen sind noch **nicht** kürzen. So entsteht eine harmonischere Käferdachform.

Es hat sich bewährt die Rahmen an der Regenrinne des Fahrzeugs anzulegen und so die optimale Passform der Dachrundung zu finden

