



	Seite	Titel
A	1	Table of contents - Inhaltsverzeichnis - Table des matières
	2	Battery and ignition lock - Batterie und Zündschloss - Batterie et serrure de contact
B	3	Windshield wiper 2-speed interval - Scheibenwischer 2-Stufig Intervall - Essuie-glace à intervalle 2 vitesses
	4	Light at the front - Licht vorne - Lumière à l'avant
	5	Taillight - Rücklicht - Feu arrière
	6	Reverse light - Rückfahrscheinwerfer - Feux de recul
C	7	Instrument lighting, clock - Instrumentenbeleuchtung, Uhr - Éclairage des instruments, horloge
	8	Fuse box - Sicherungskasten - Boîte à fusibles
	9	Braking system - Bremsanlage - Système de freinage
D	10	Turn signal light system - Blinkerlichtanlage - Système de feux de clignotant
	11	Rear window heating, interior lighting - Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung -
	12	Horn, fuel gauge, fan - Hupe, Tankanzeige, Gebläse
	13	Fog lights and rear fog light - Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte -
E	14	Engine - Motor - Moteur
	15	Radio - Radio - Radio
	16	Speedometer - Tacho - Compteur de vitesse
F	17	Central socket - Zentralsteckdose - Prise centrale
	18	Cigarette lighter and clock - Zigarettenzünder und Uhr -
	19	Three-phase generator with built-in regulator - Drehstromlichtmaschine mit eingebautem Regler -
	20	Three-phase generator with external regulator - Drehstromlichtmaschine mit externem Regler -
G	21	Direct current generator with regulator - Gleichstromlichtmaschine mit Regler -
	22	Switch - Schalter - Interrupteur
	23	
H		







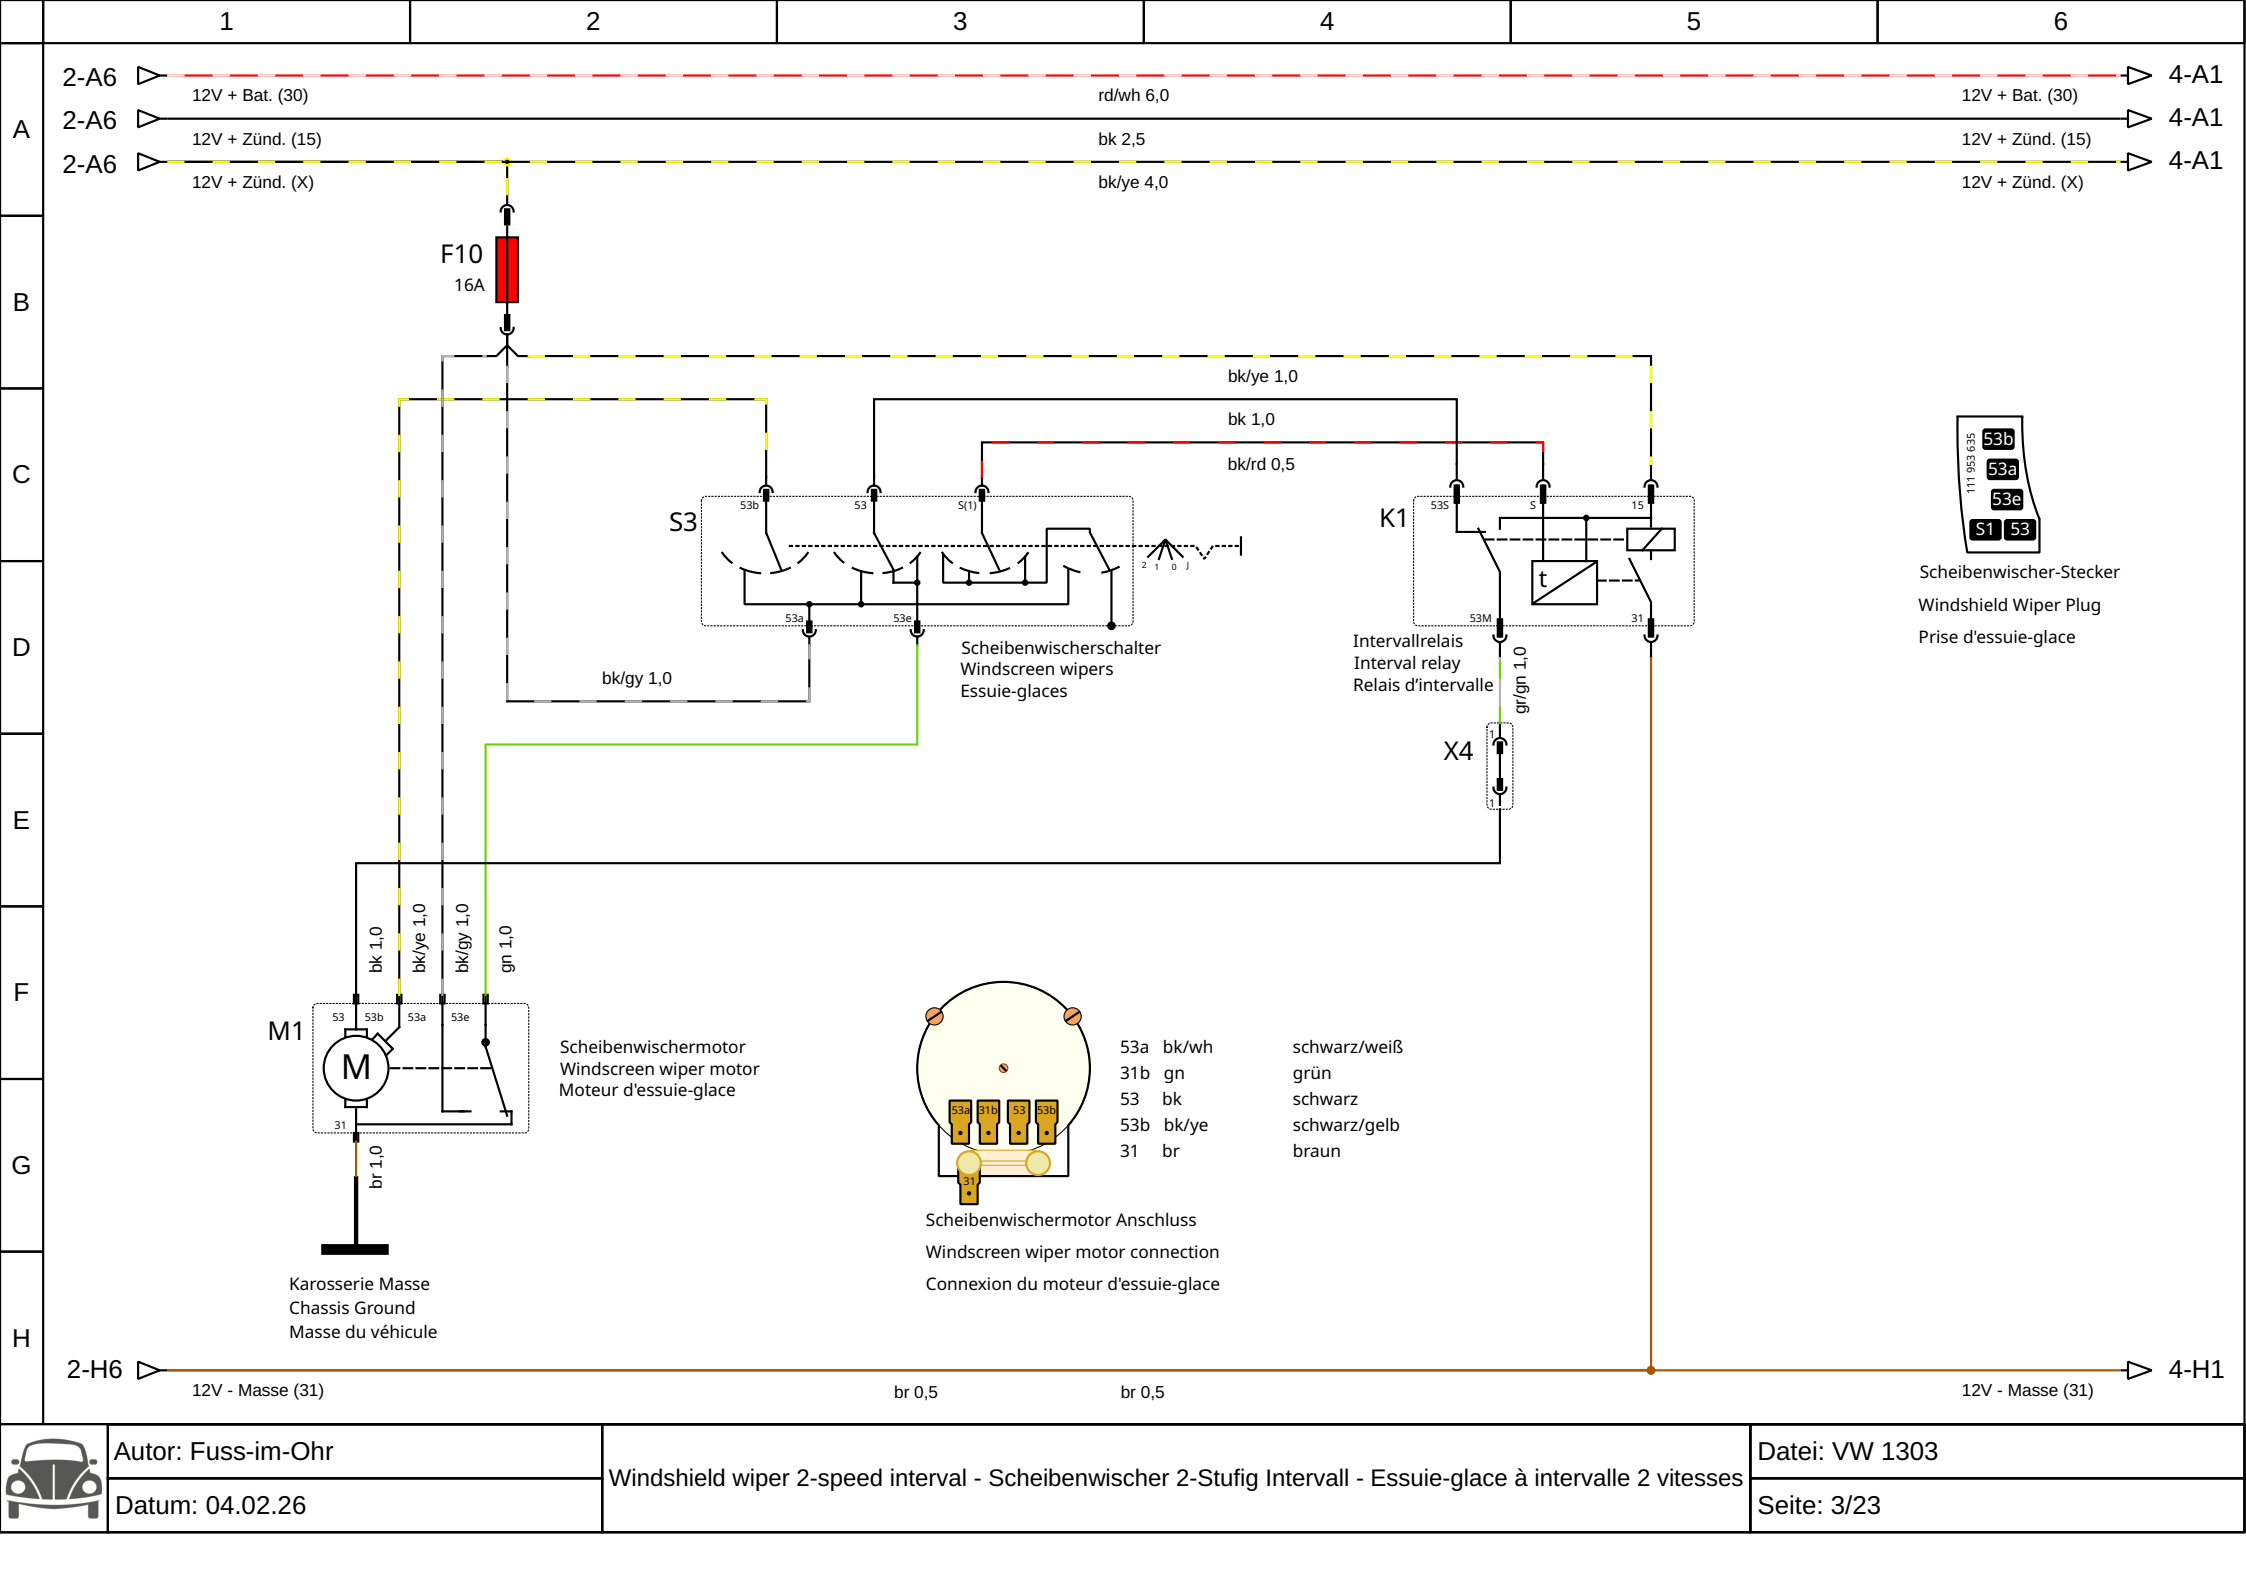



Scheibenwischer-Stecker  
Windshield Wiper Plug  
Prise d'essuie-glace




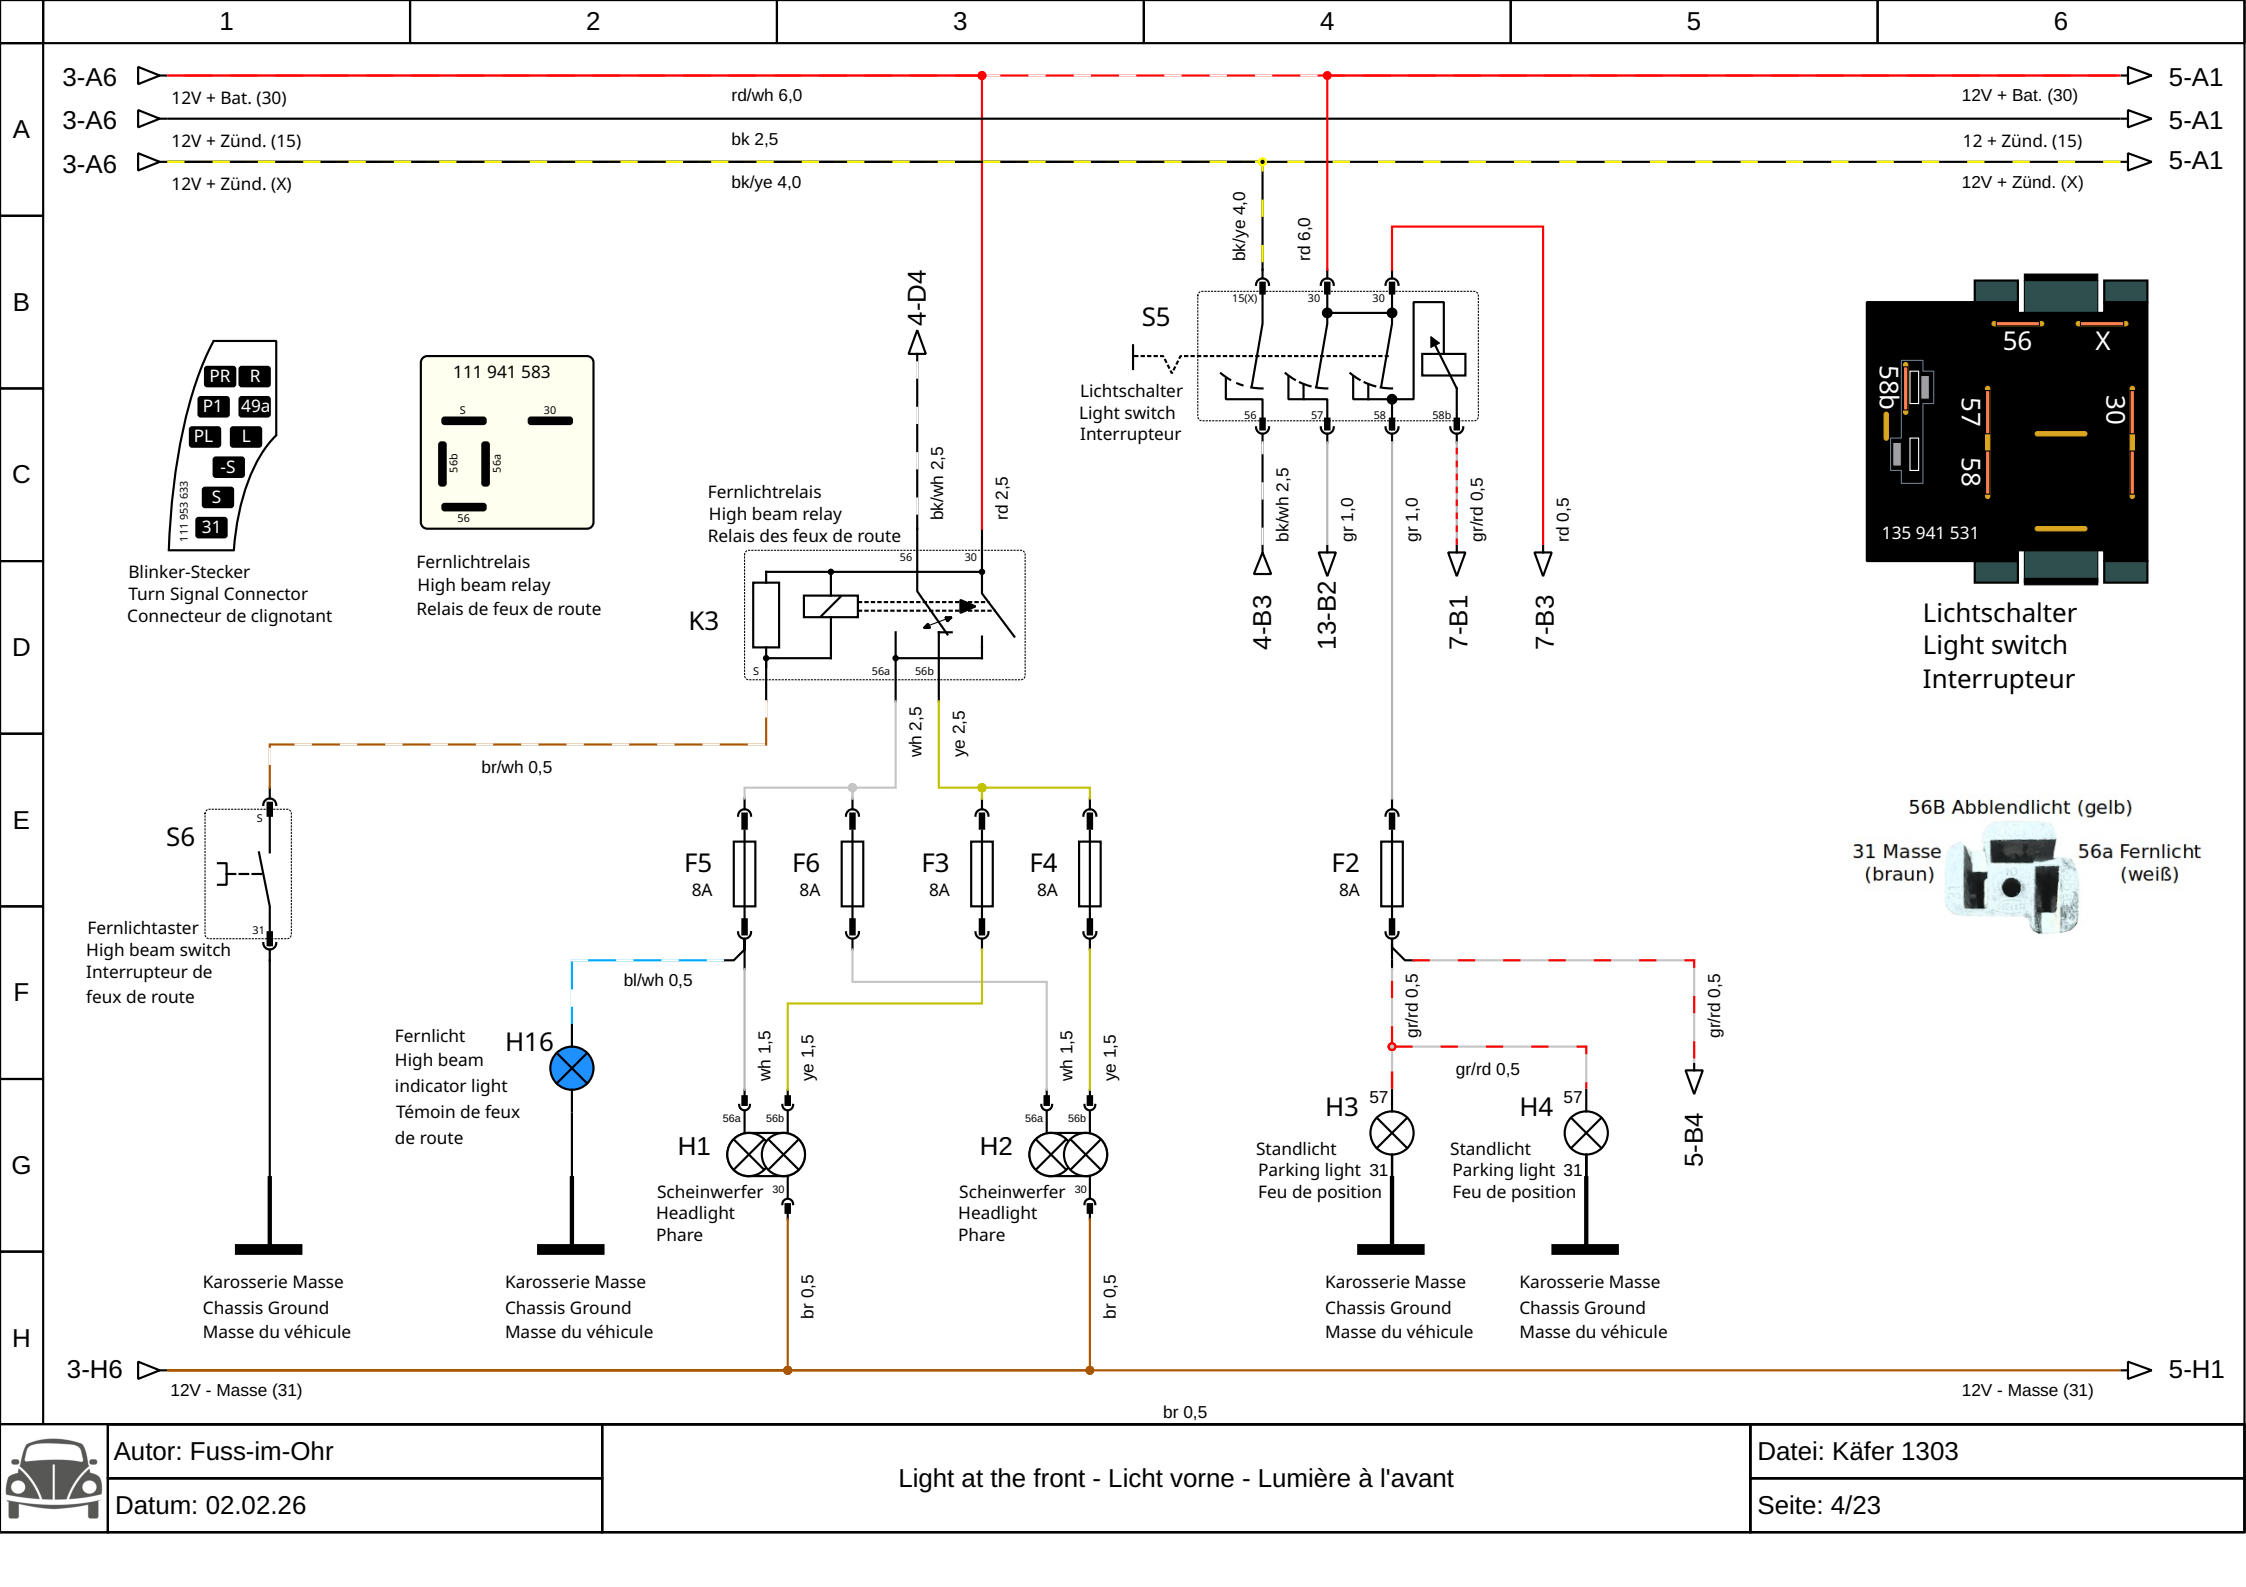


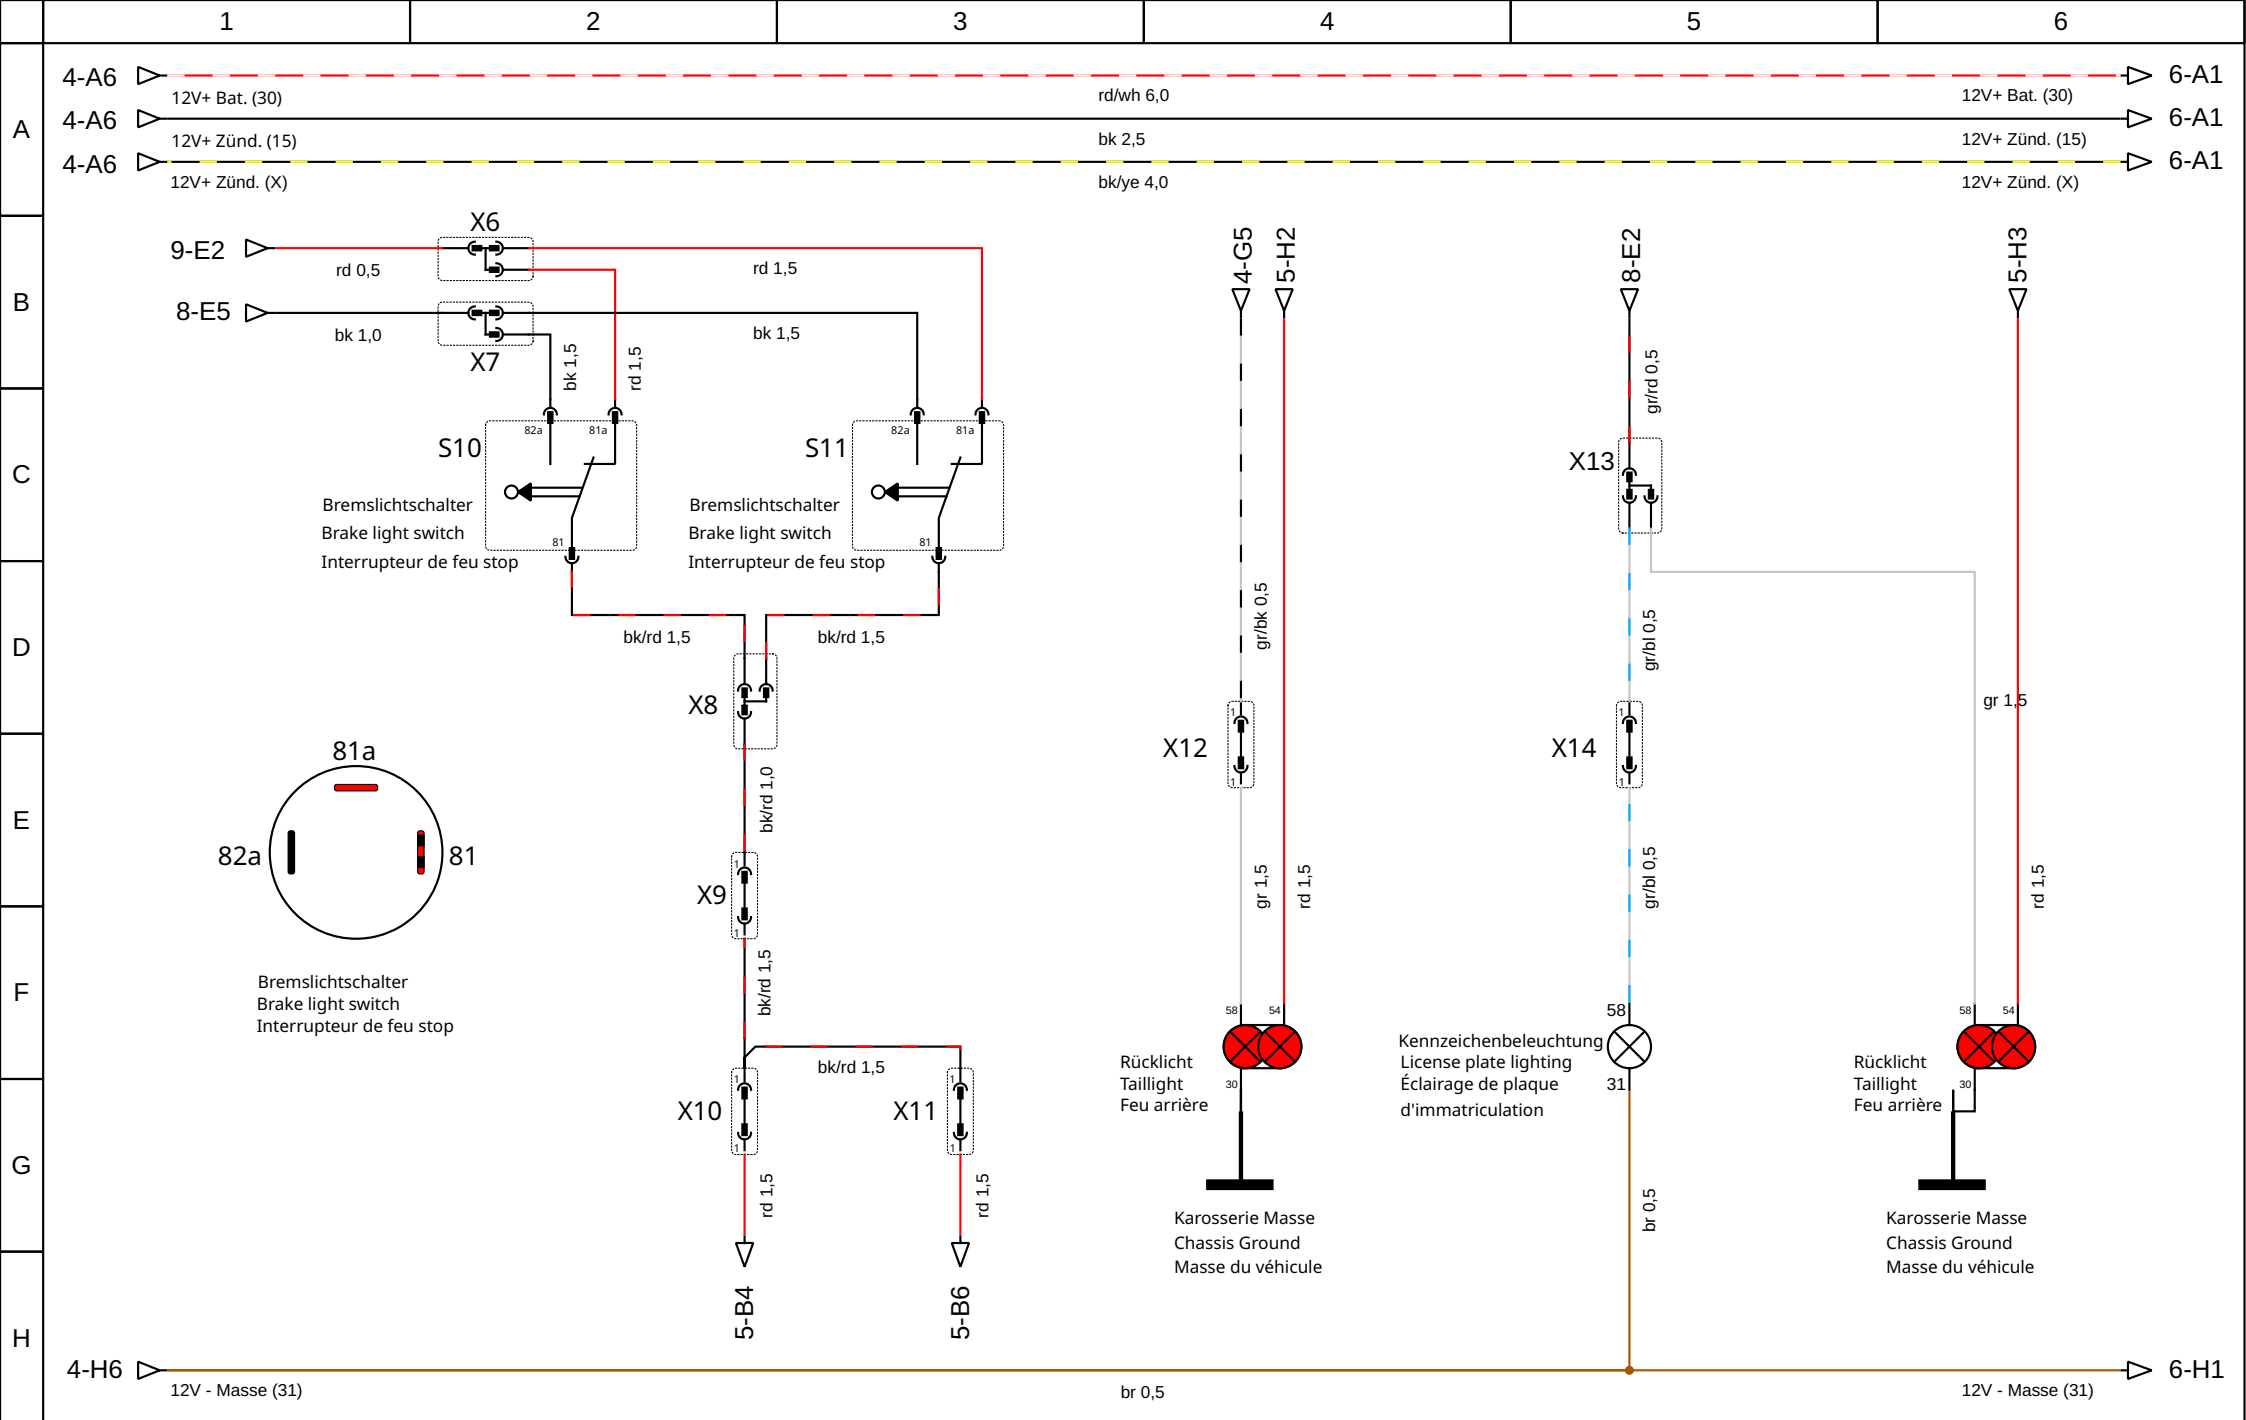

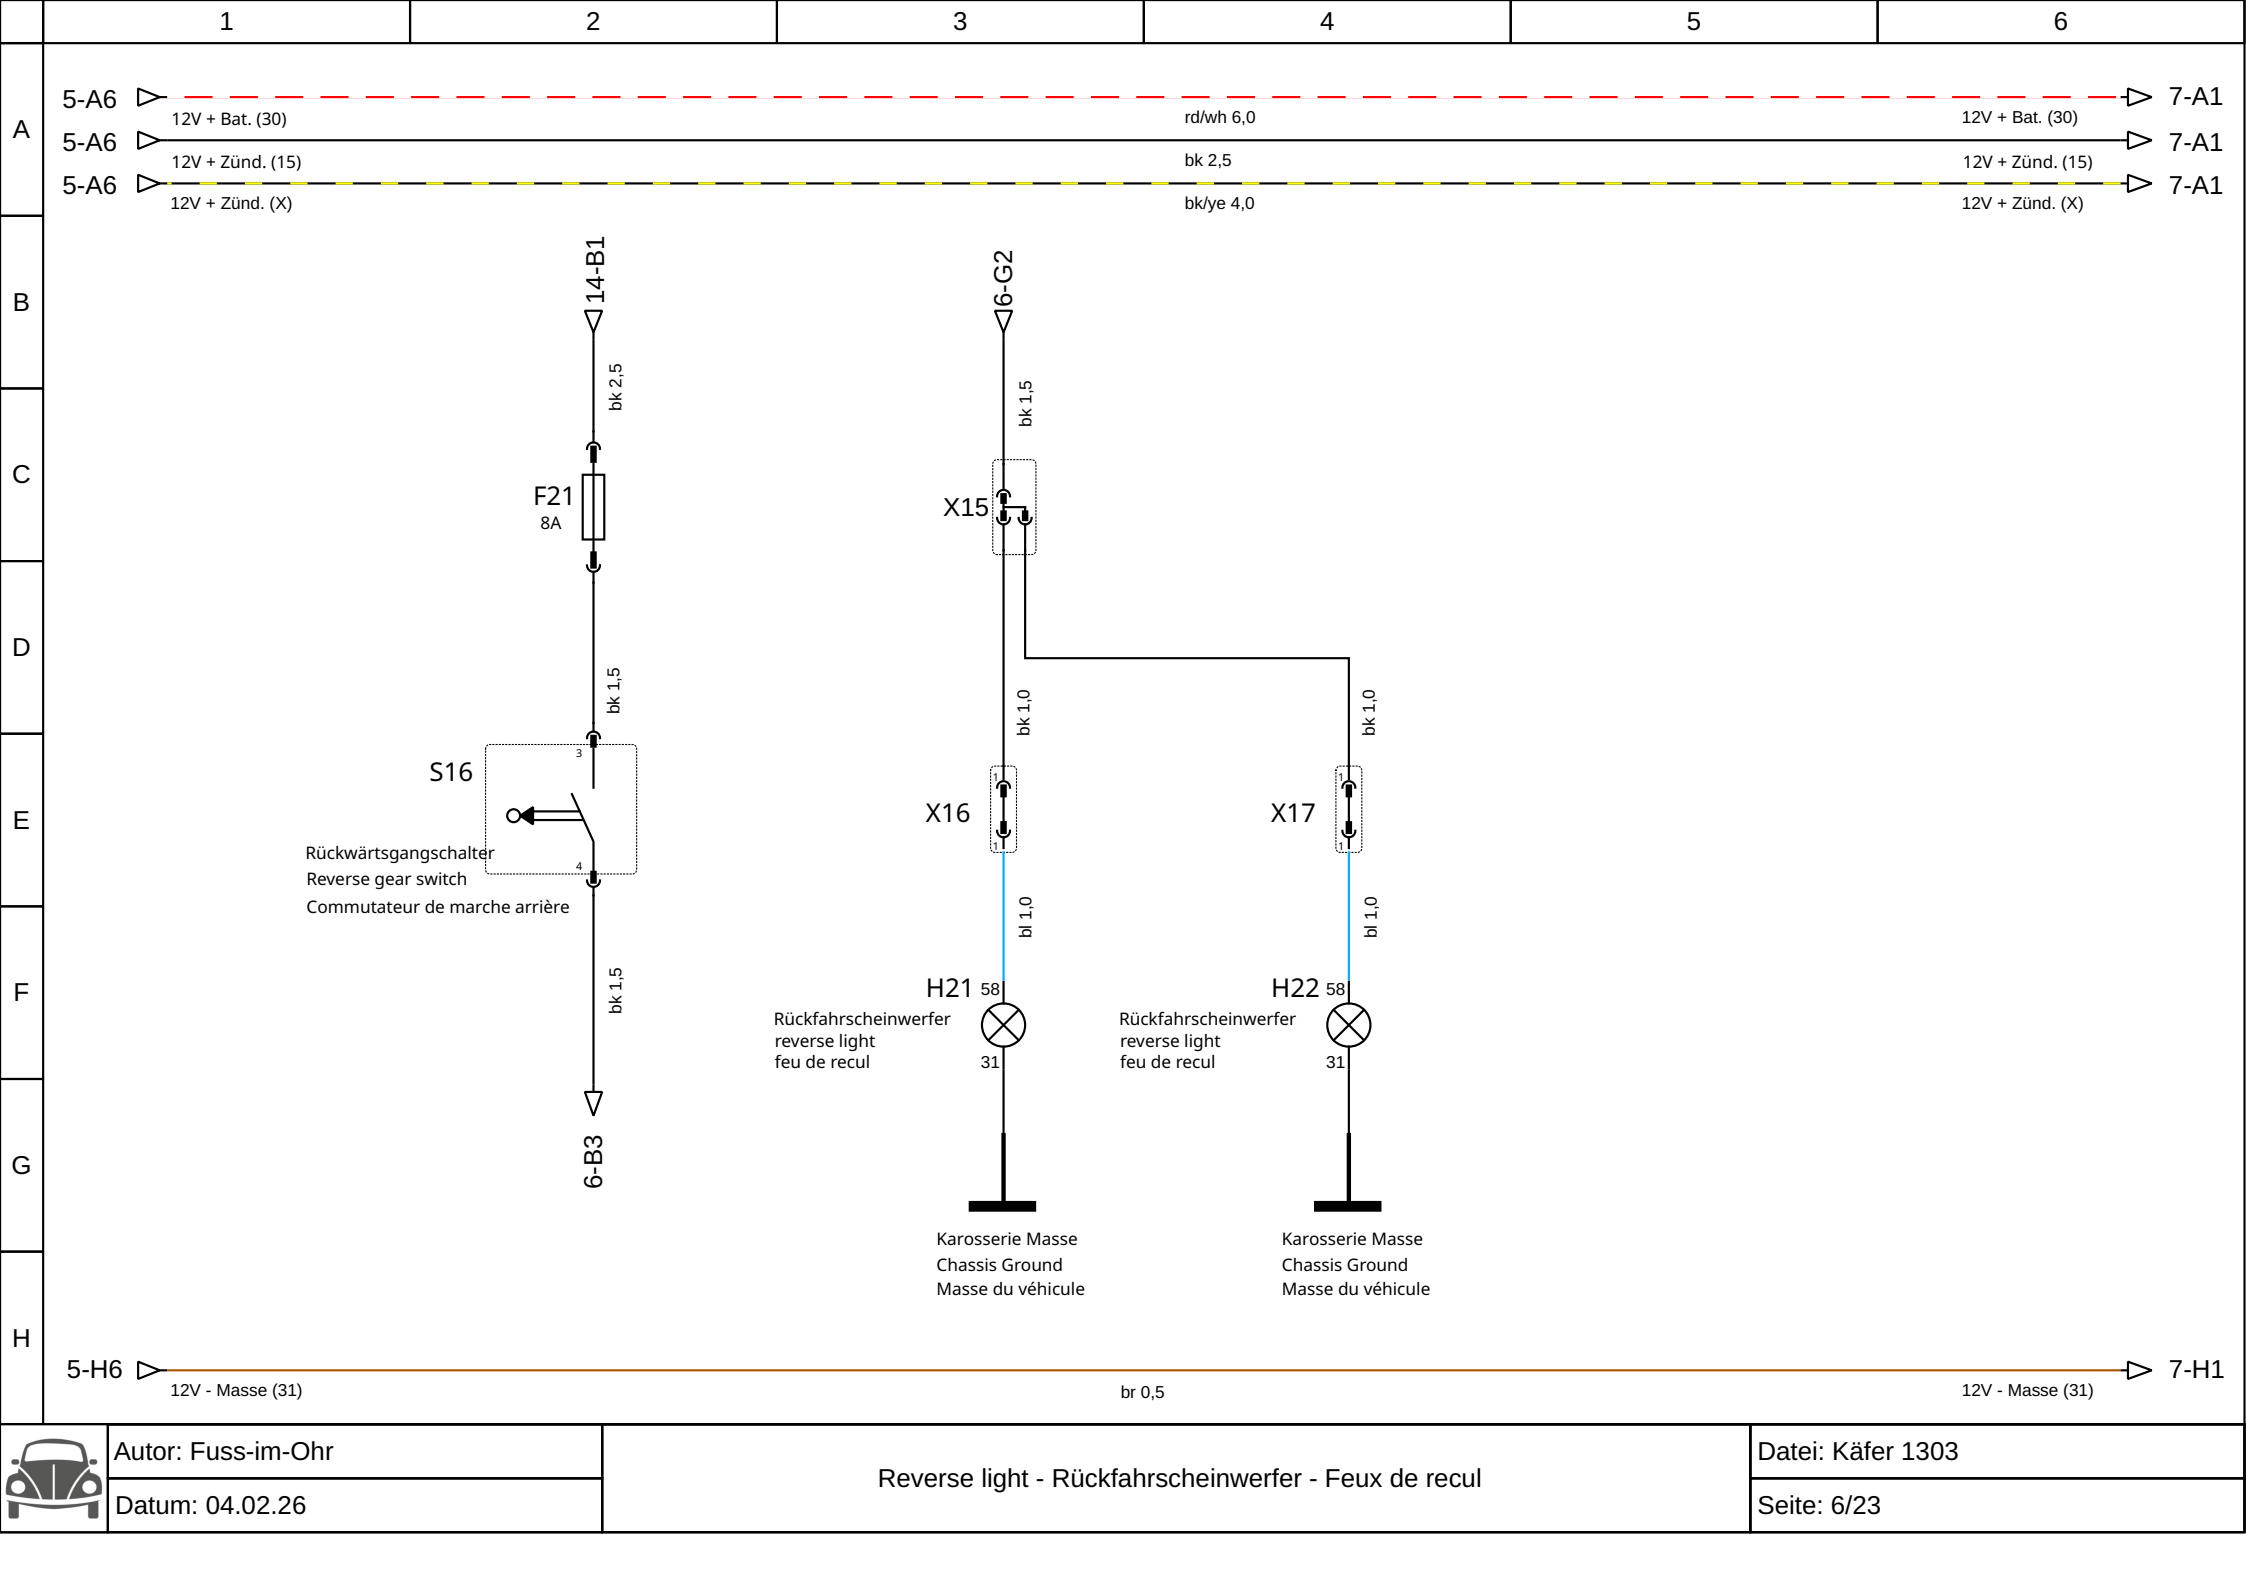



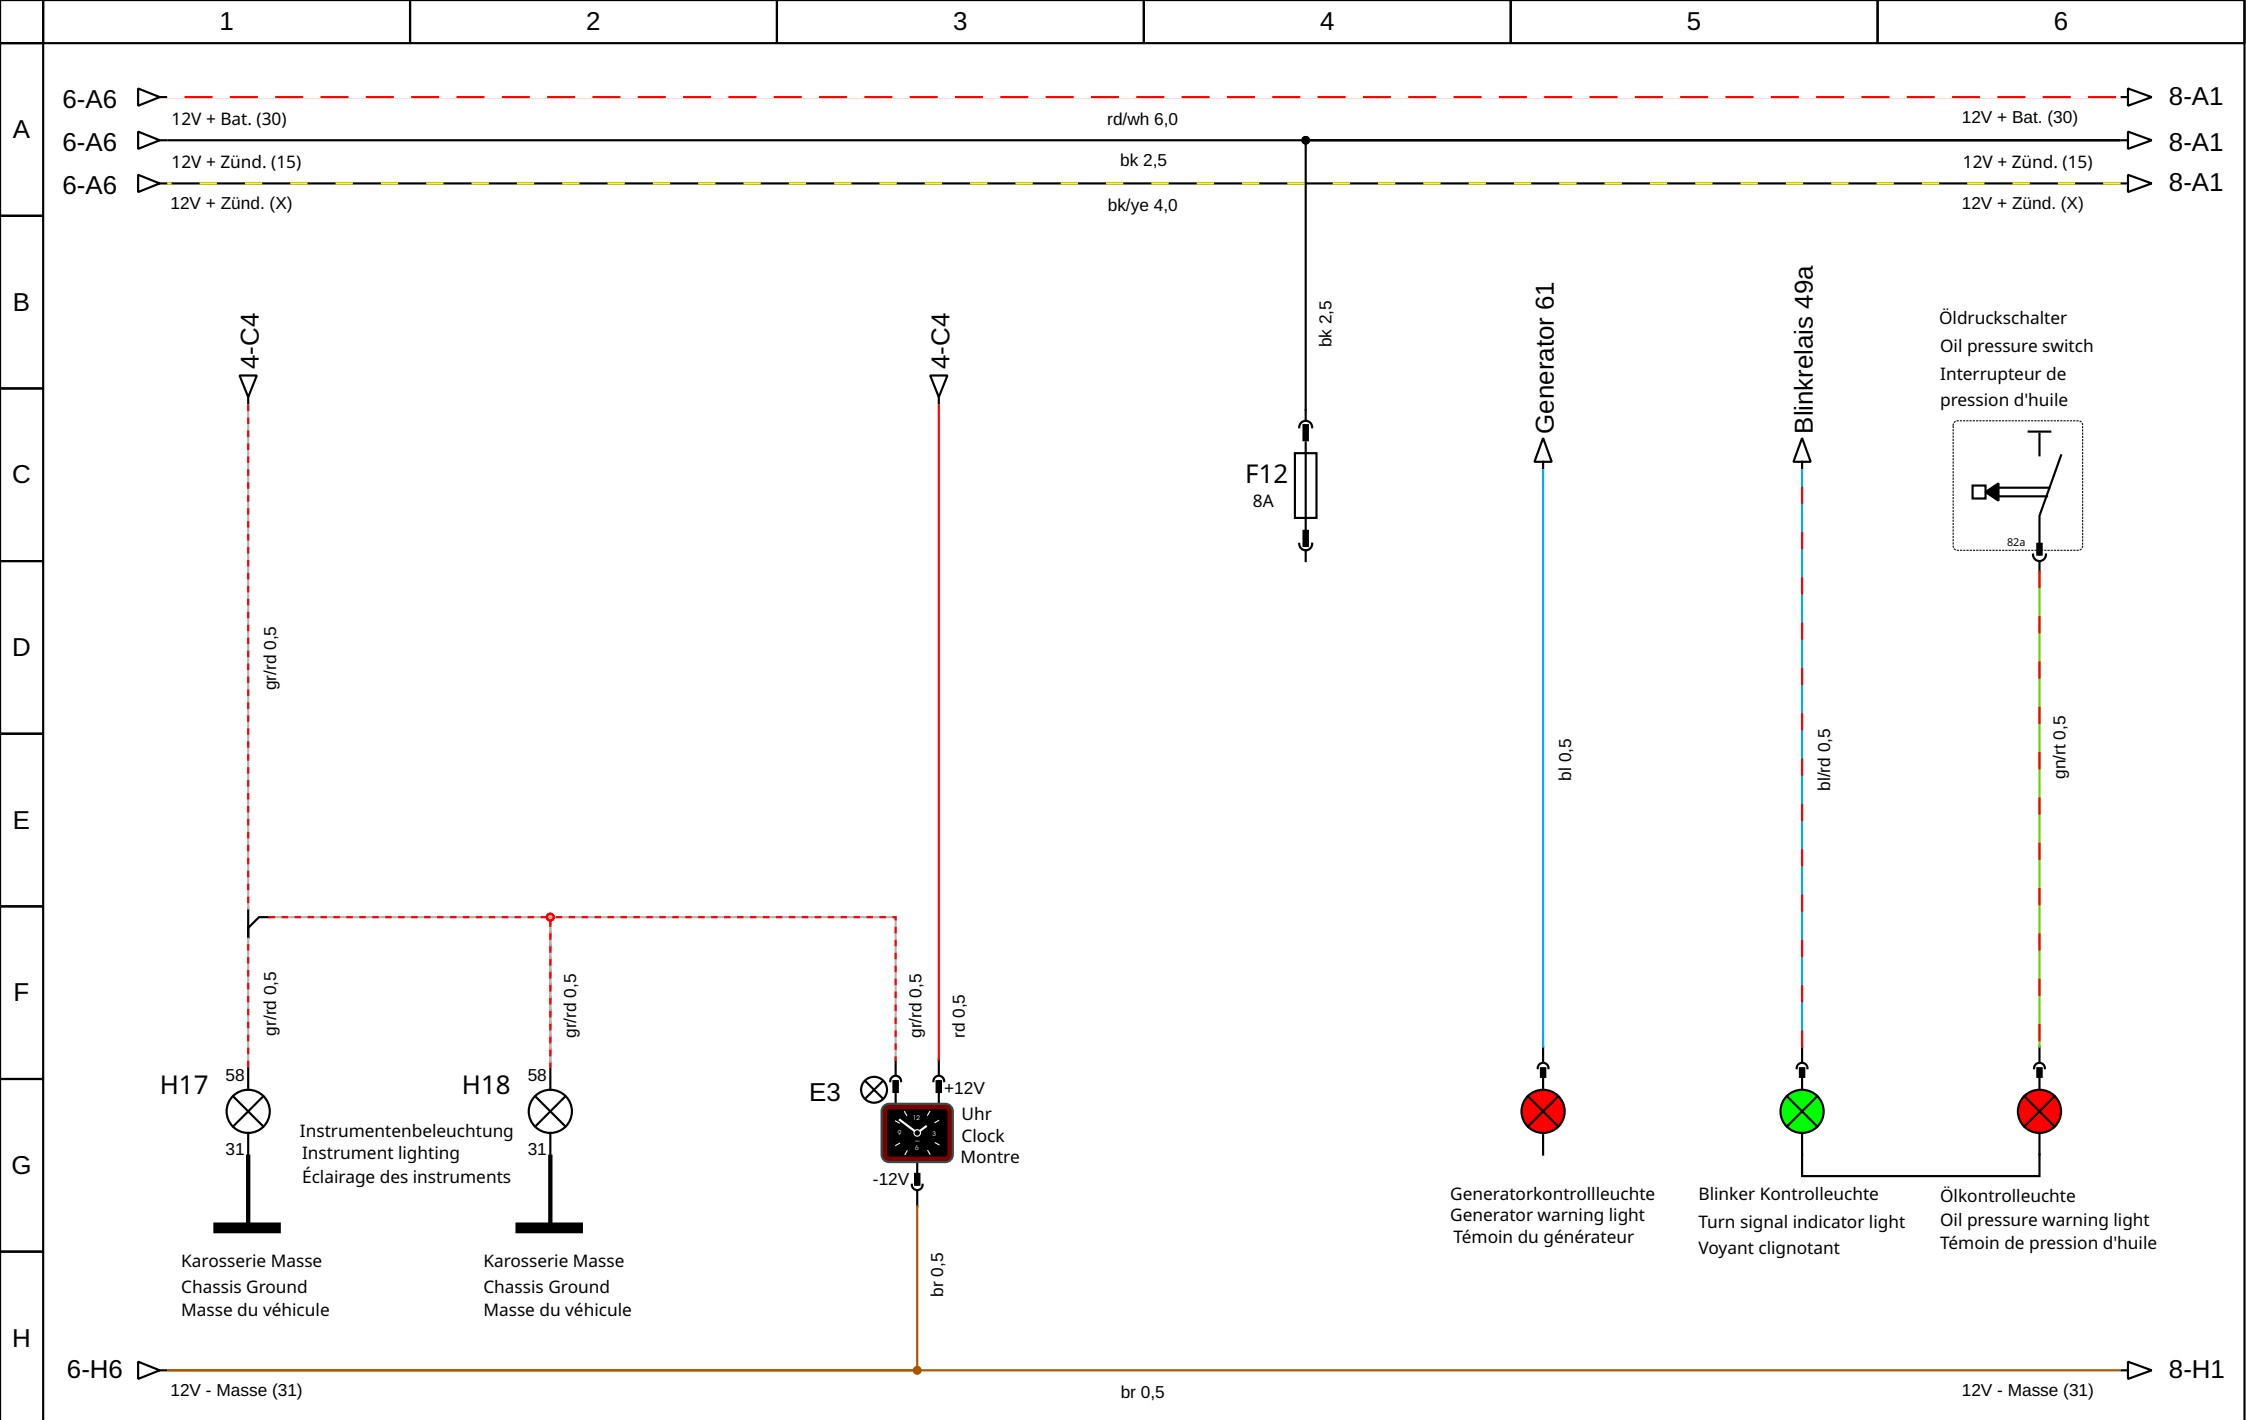


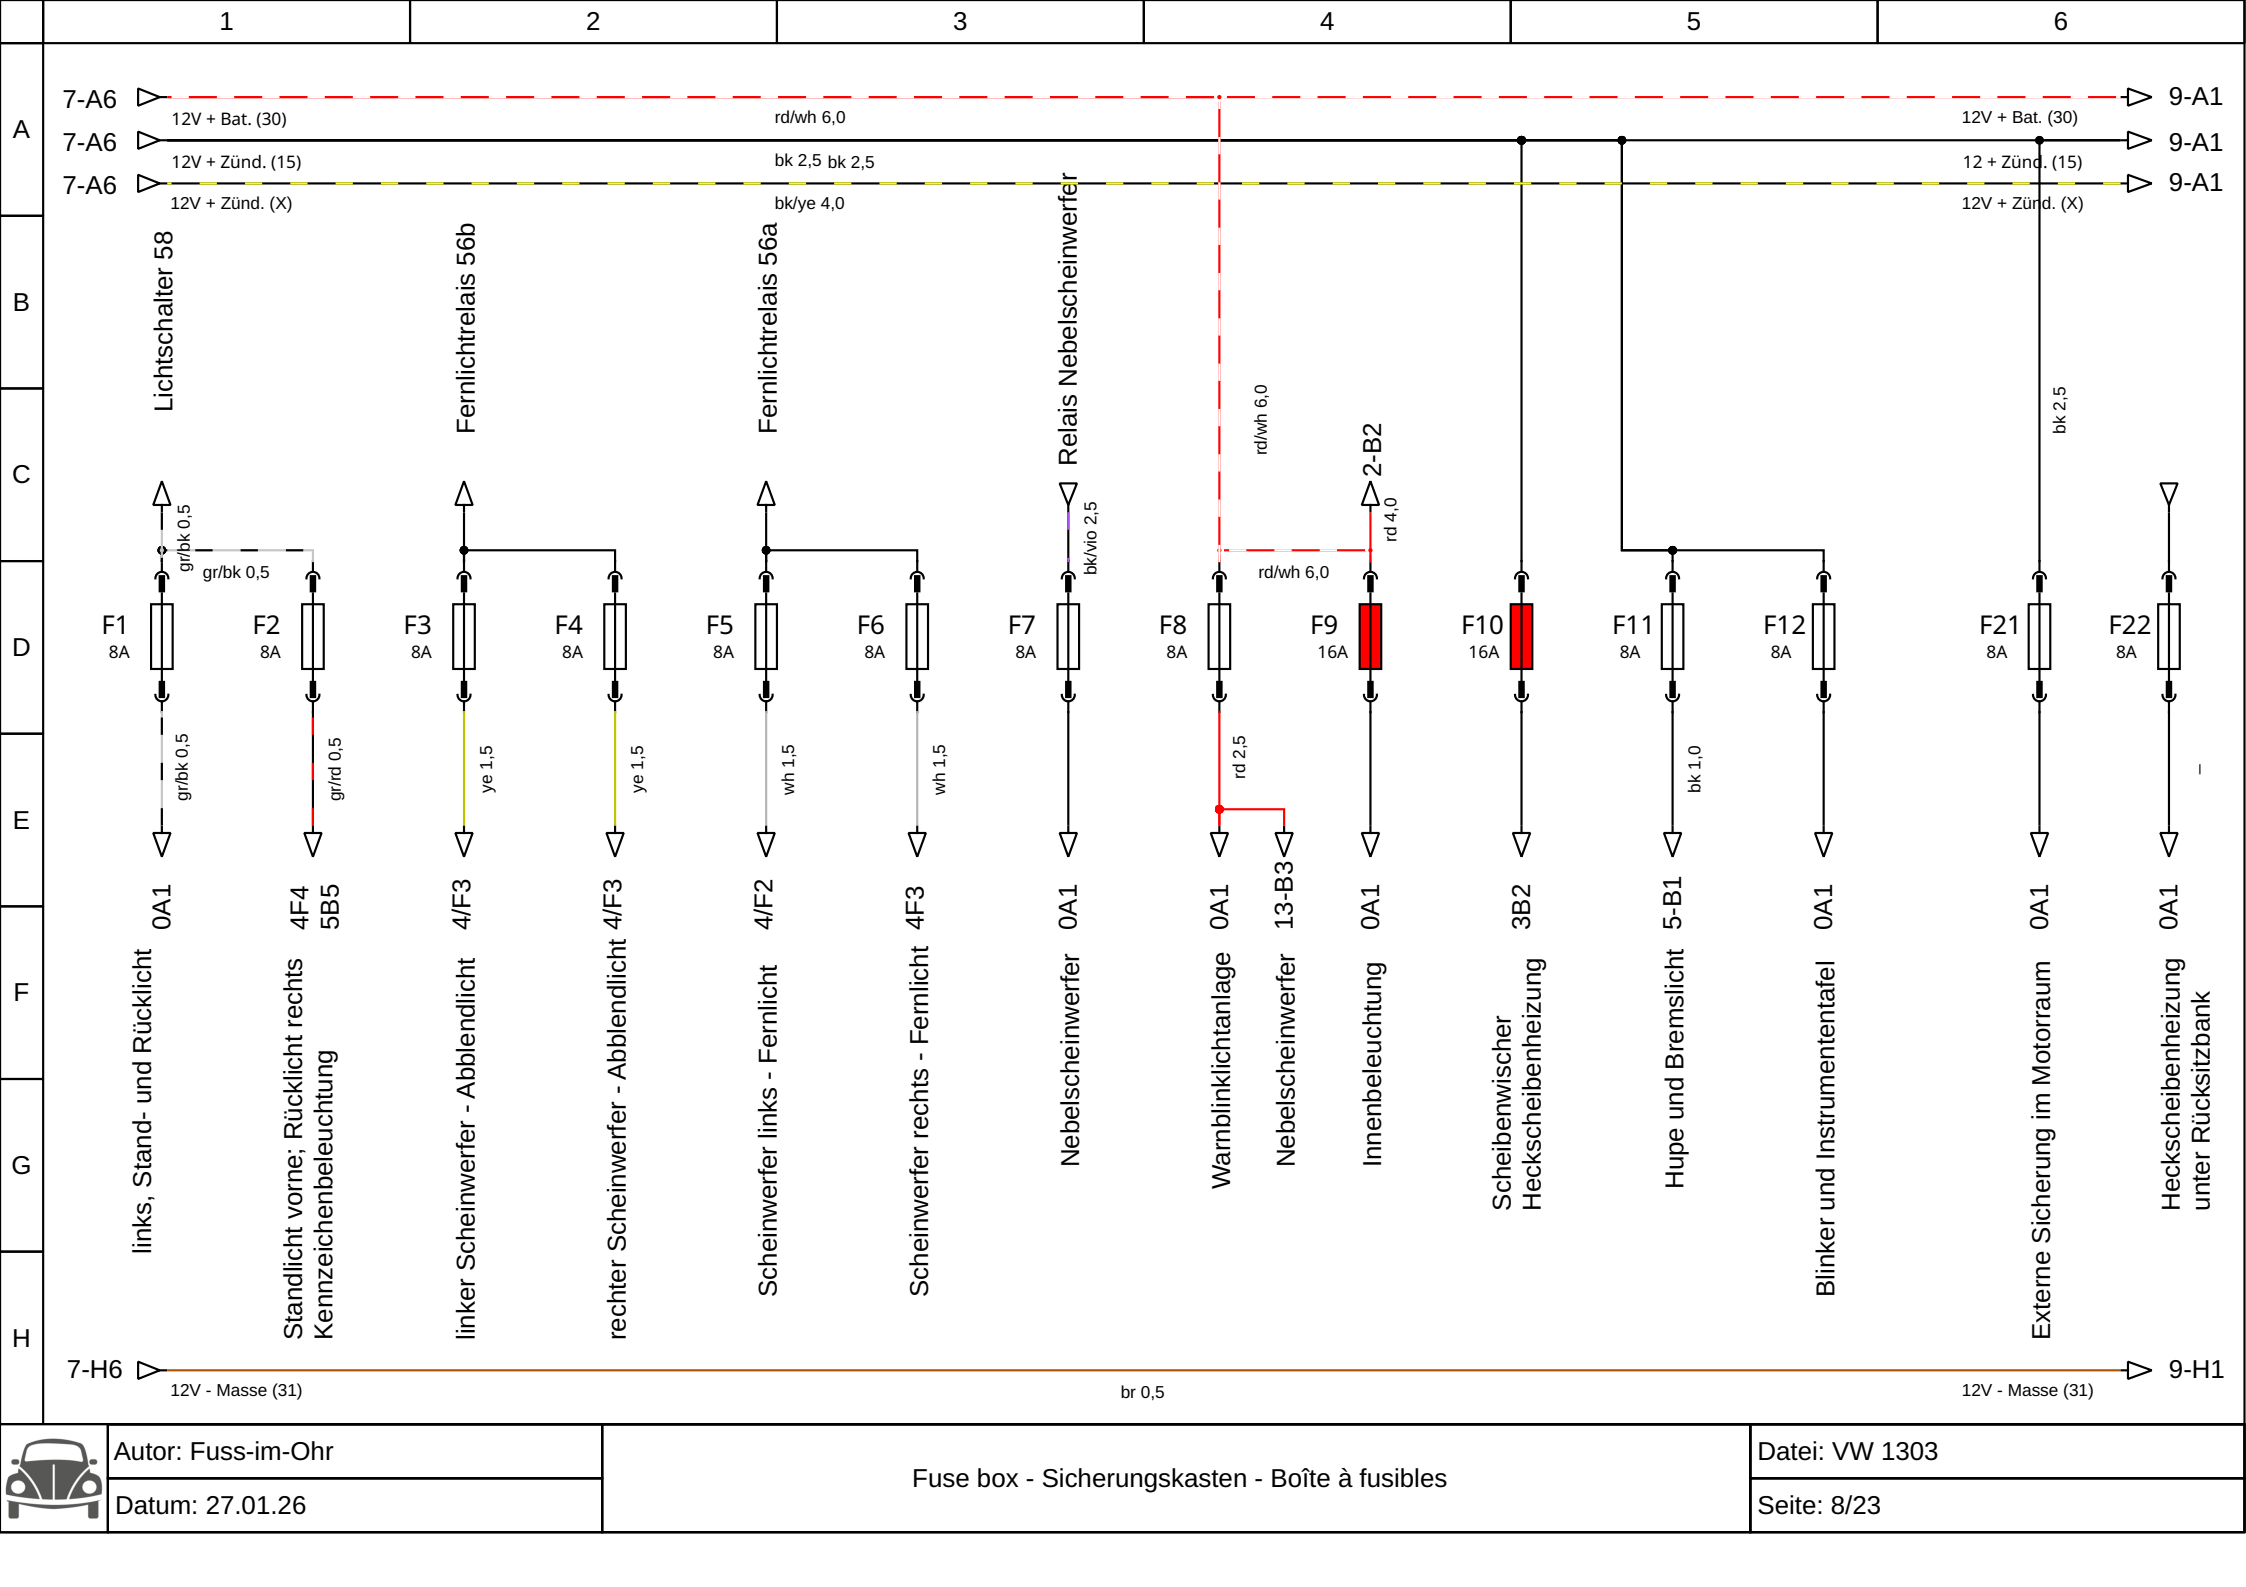

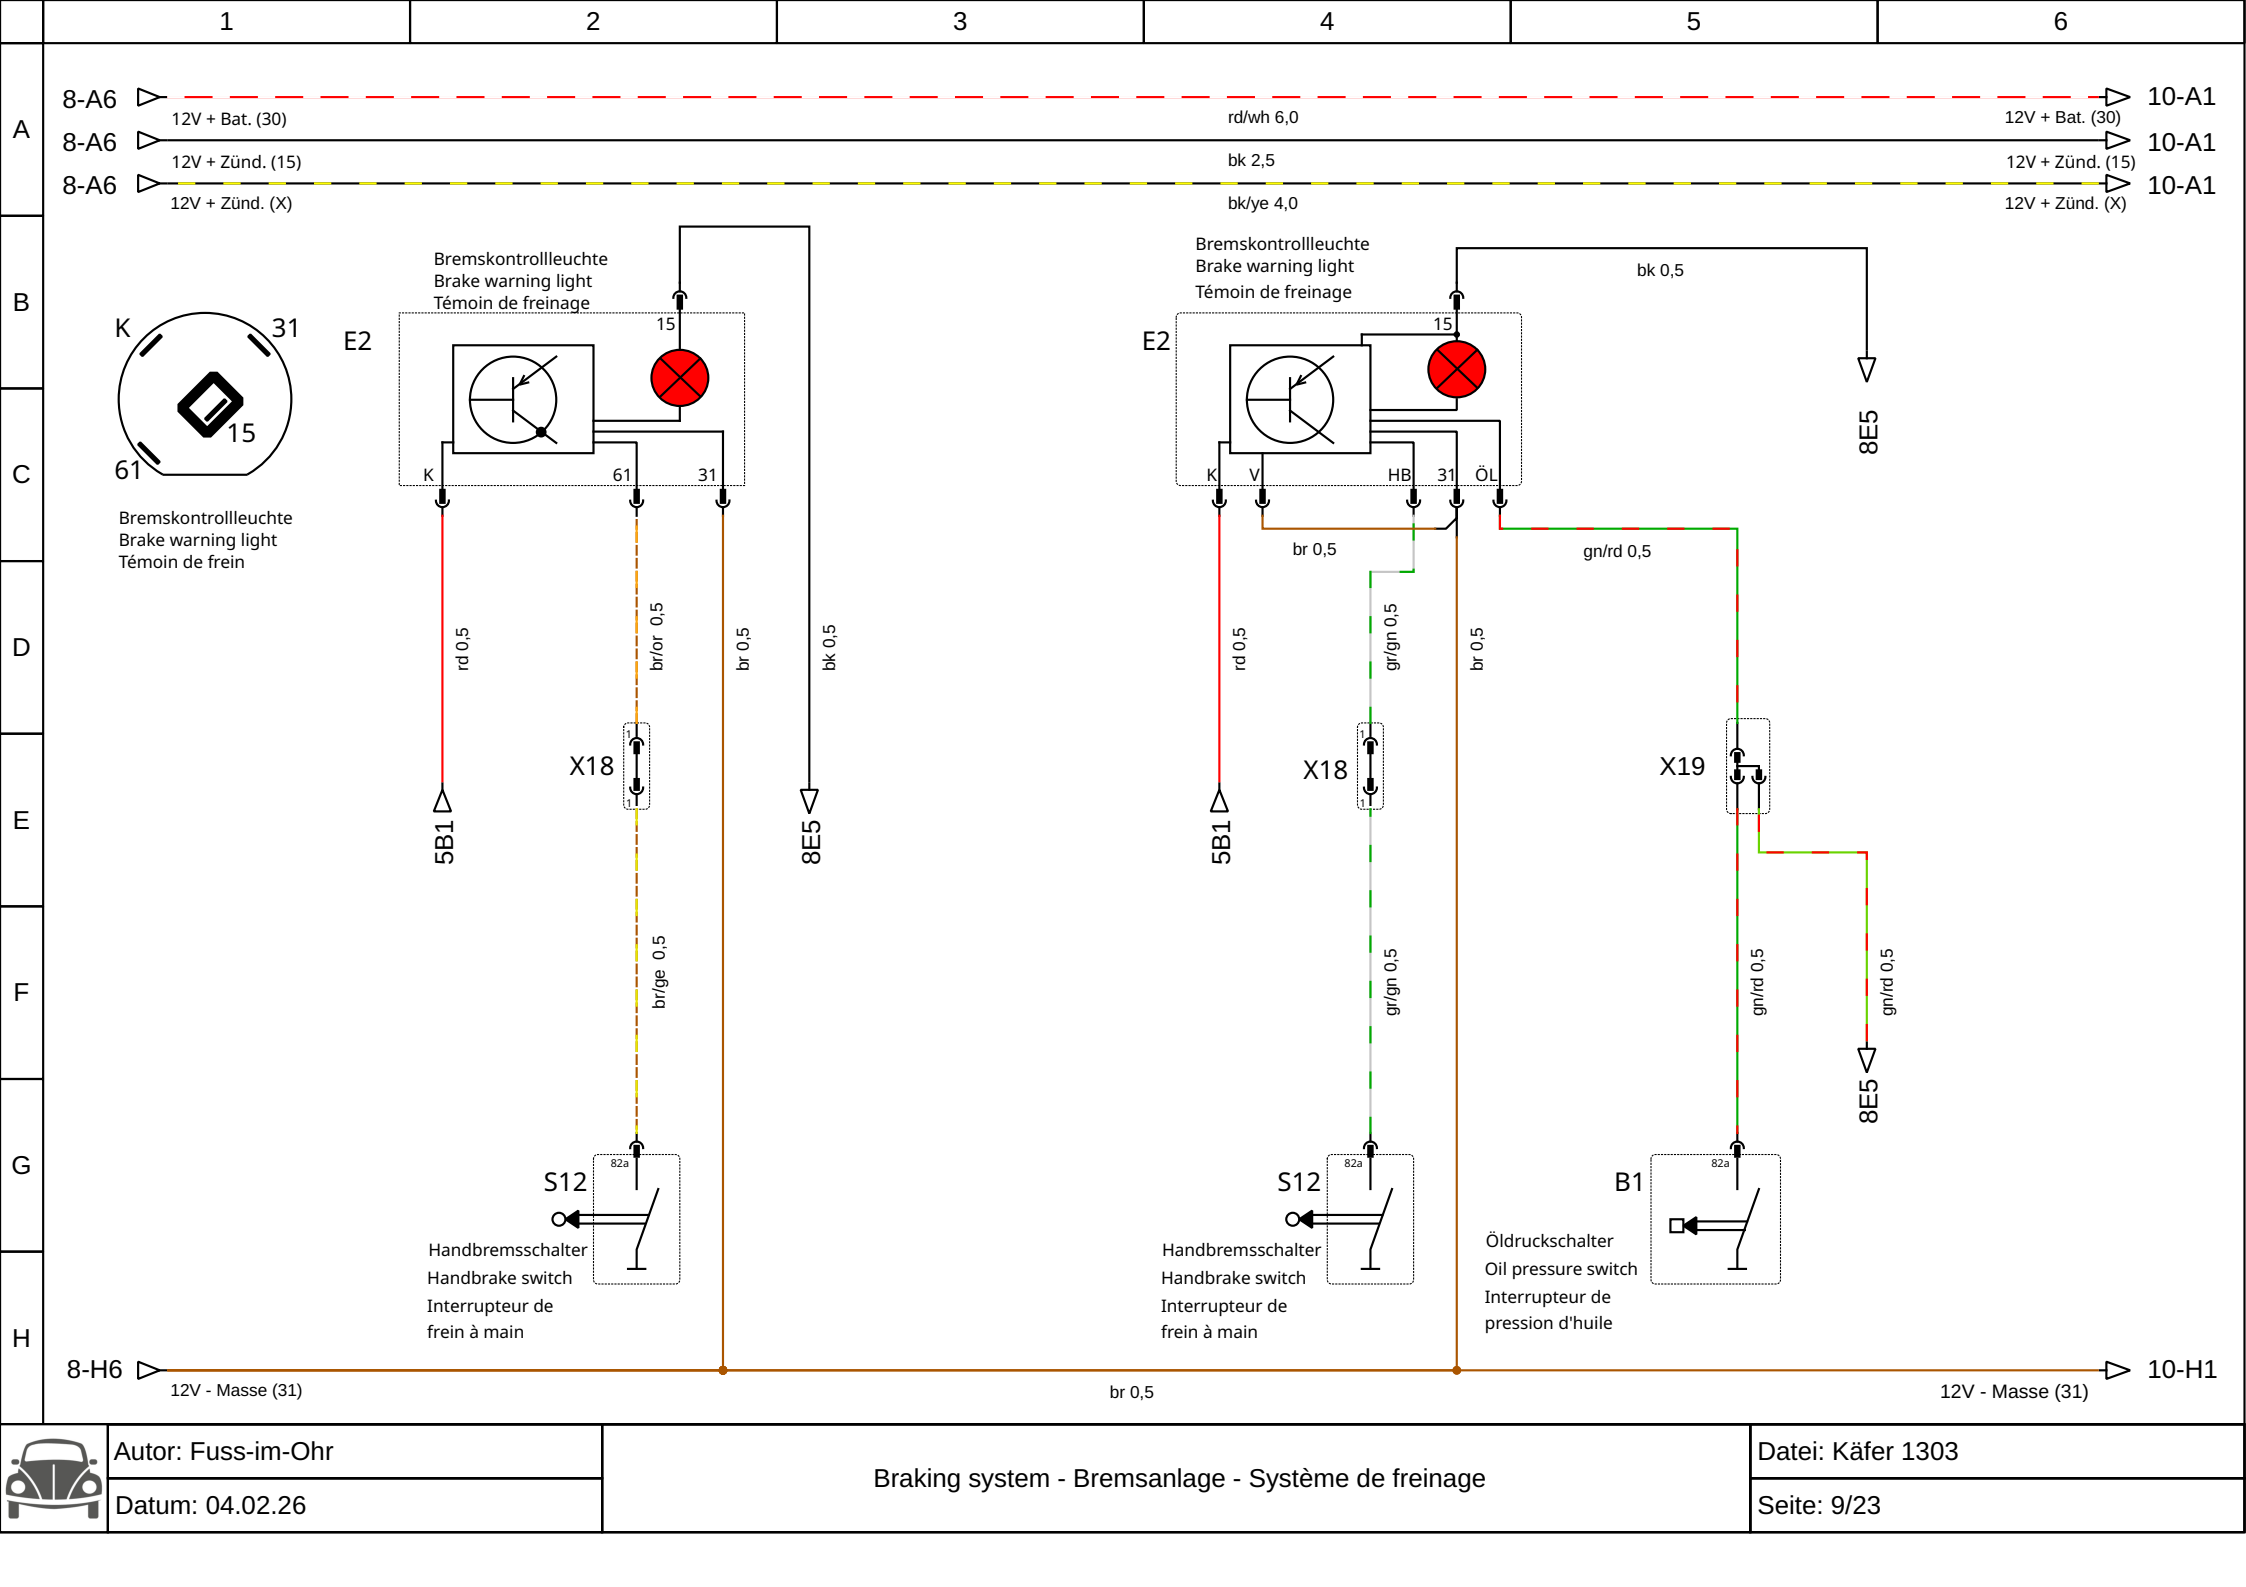





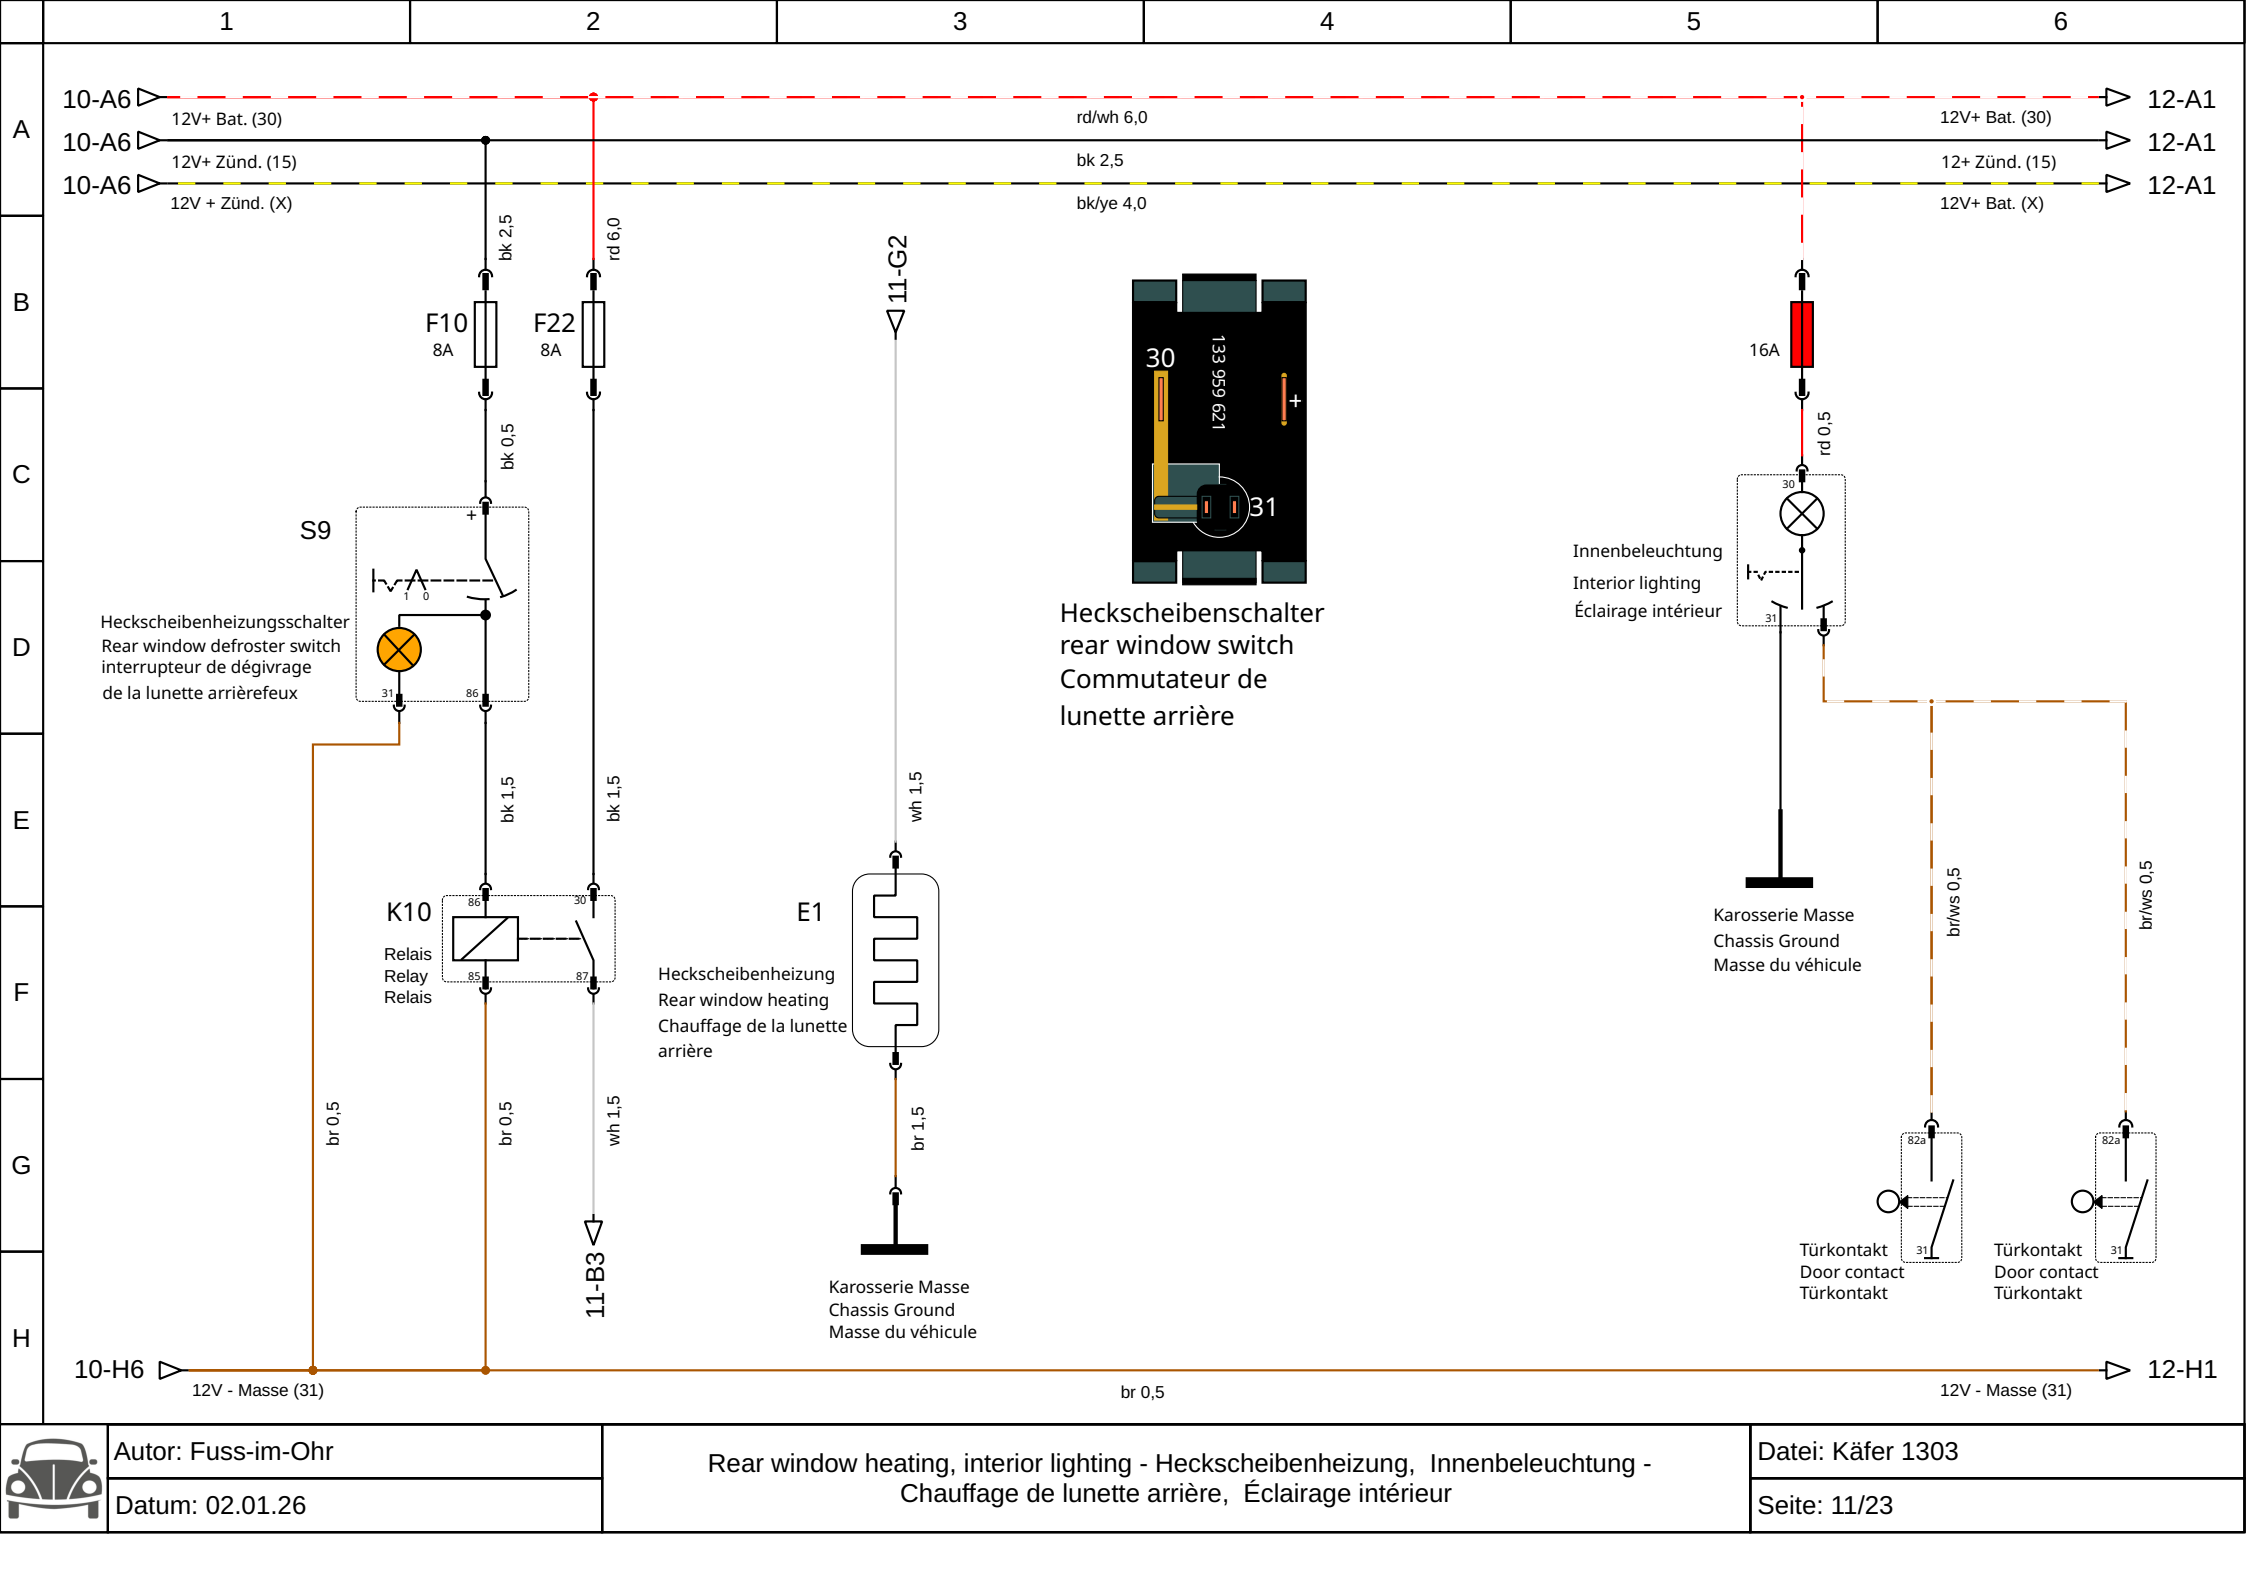

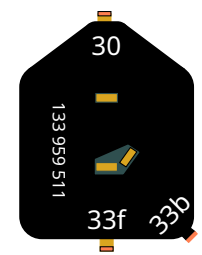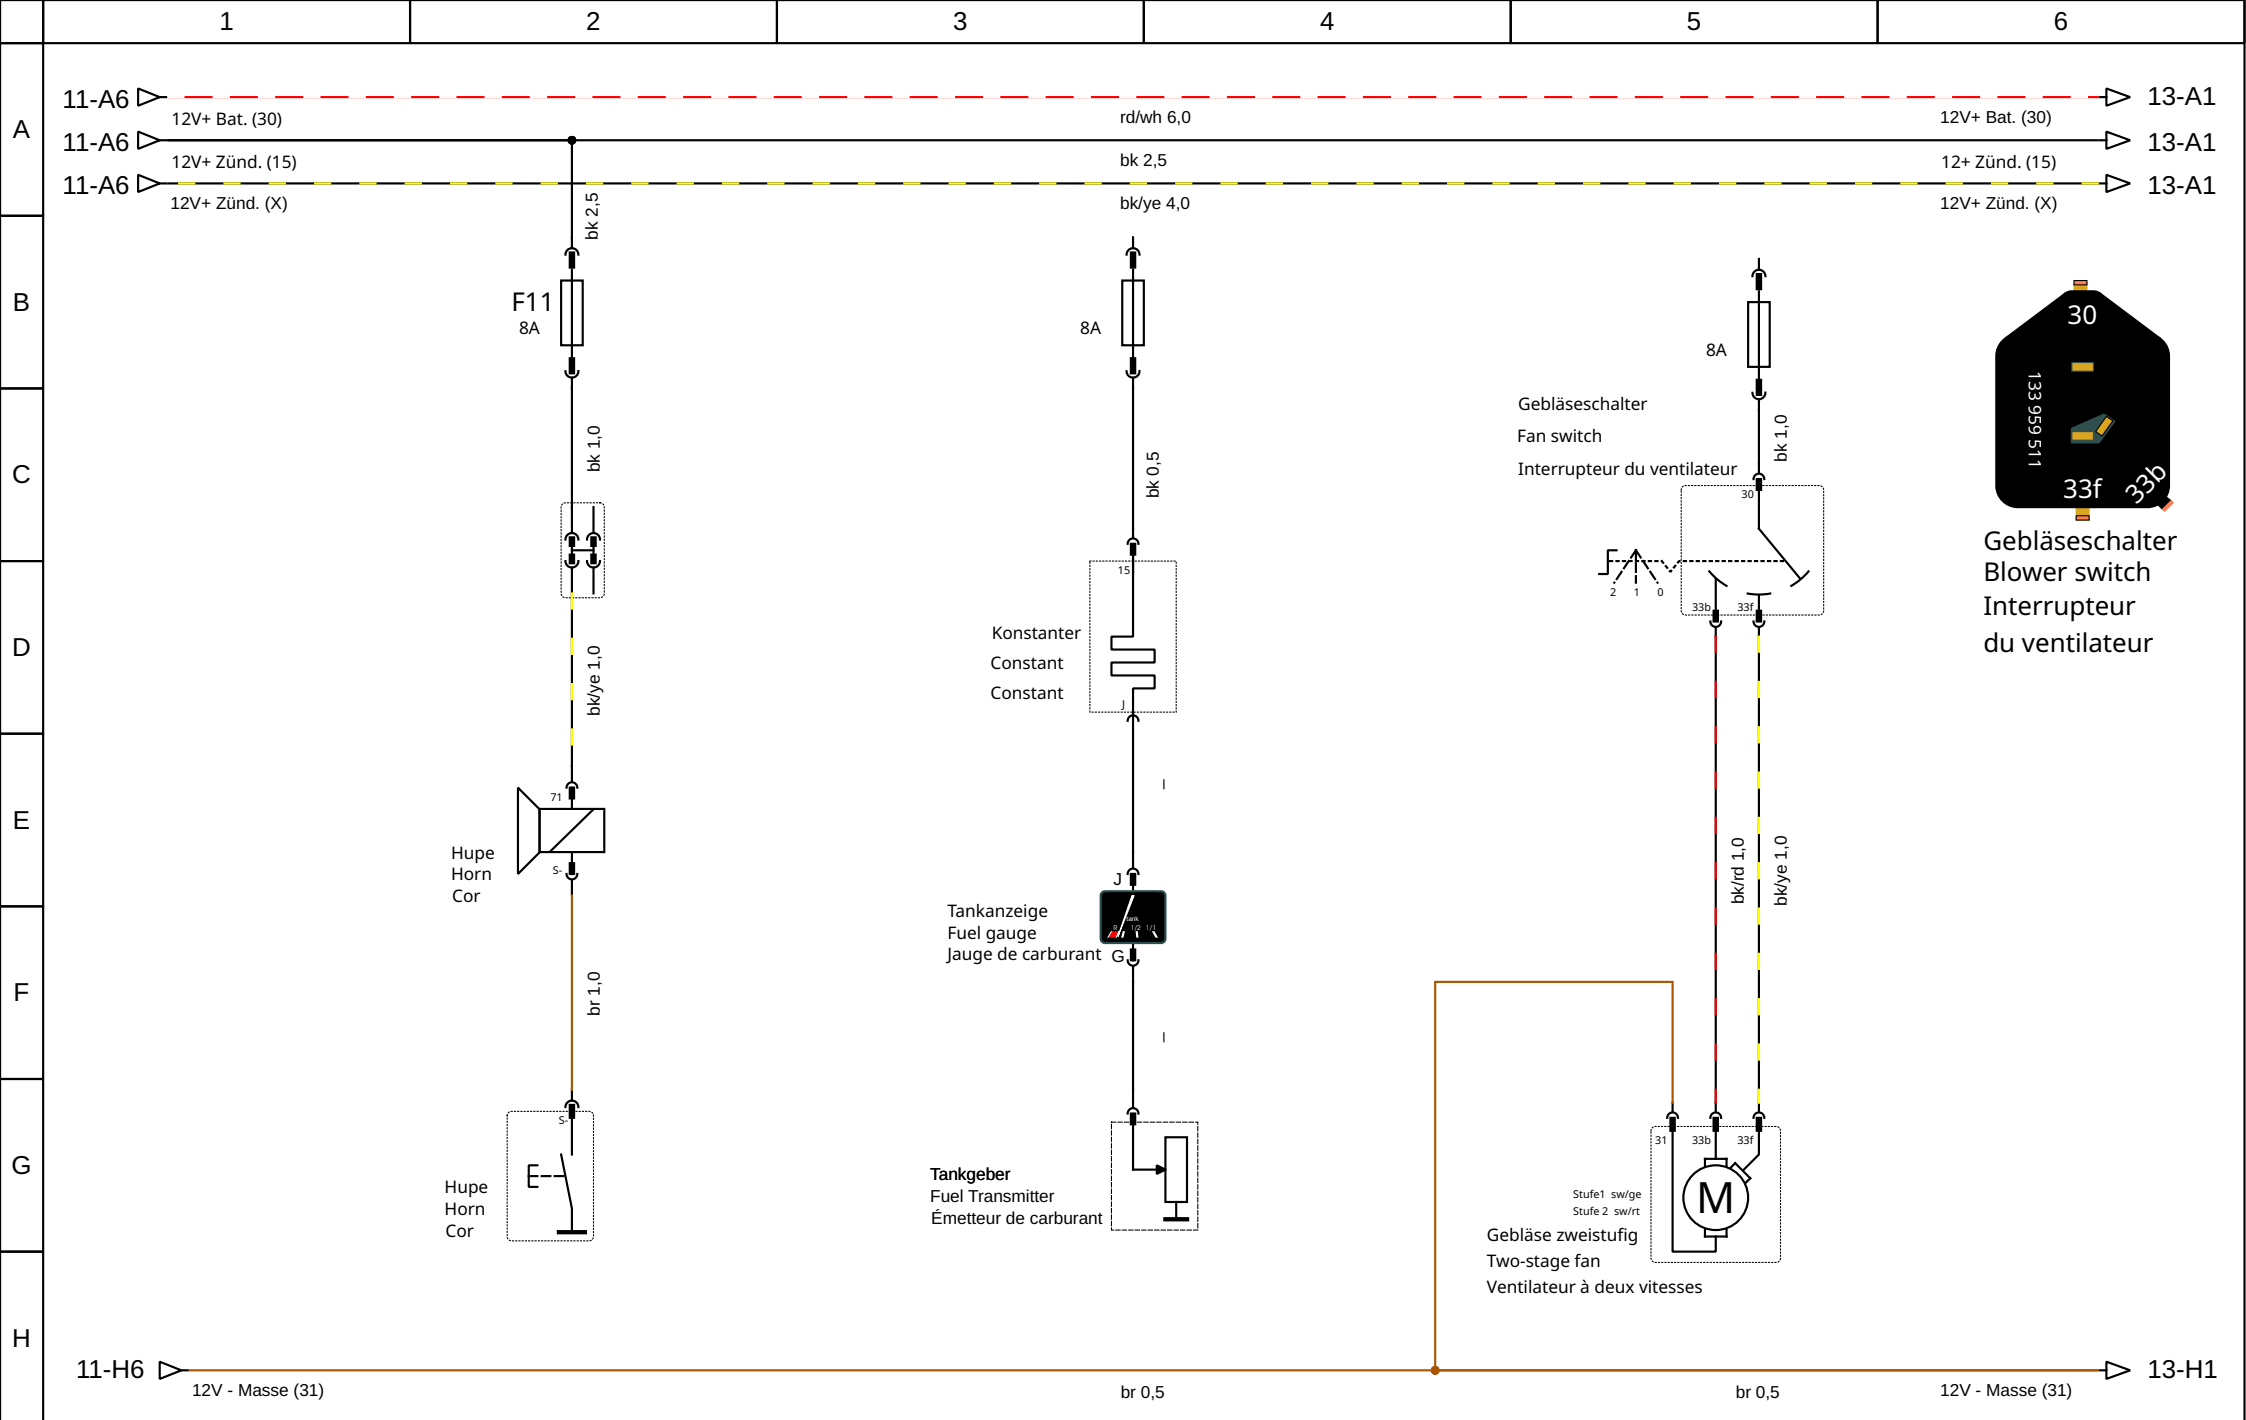


Gebläseschalter  
Blower switch  
Interrupteur  
du ventilateur



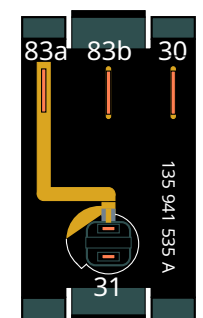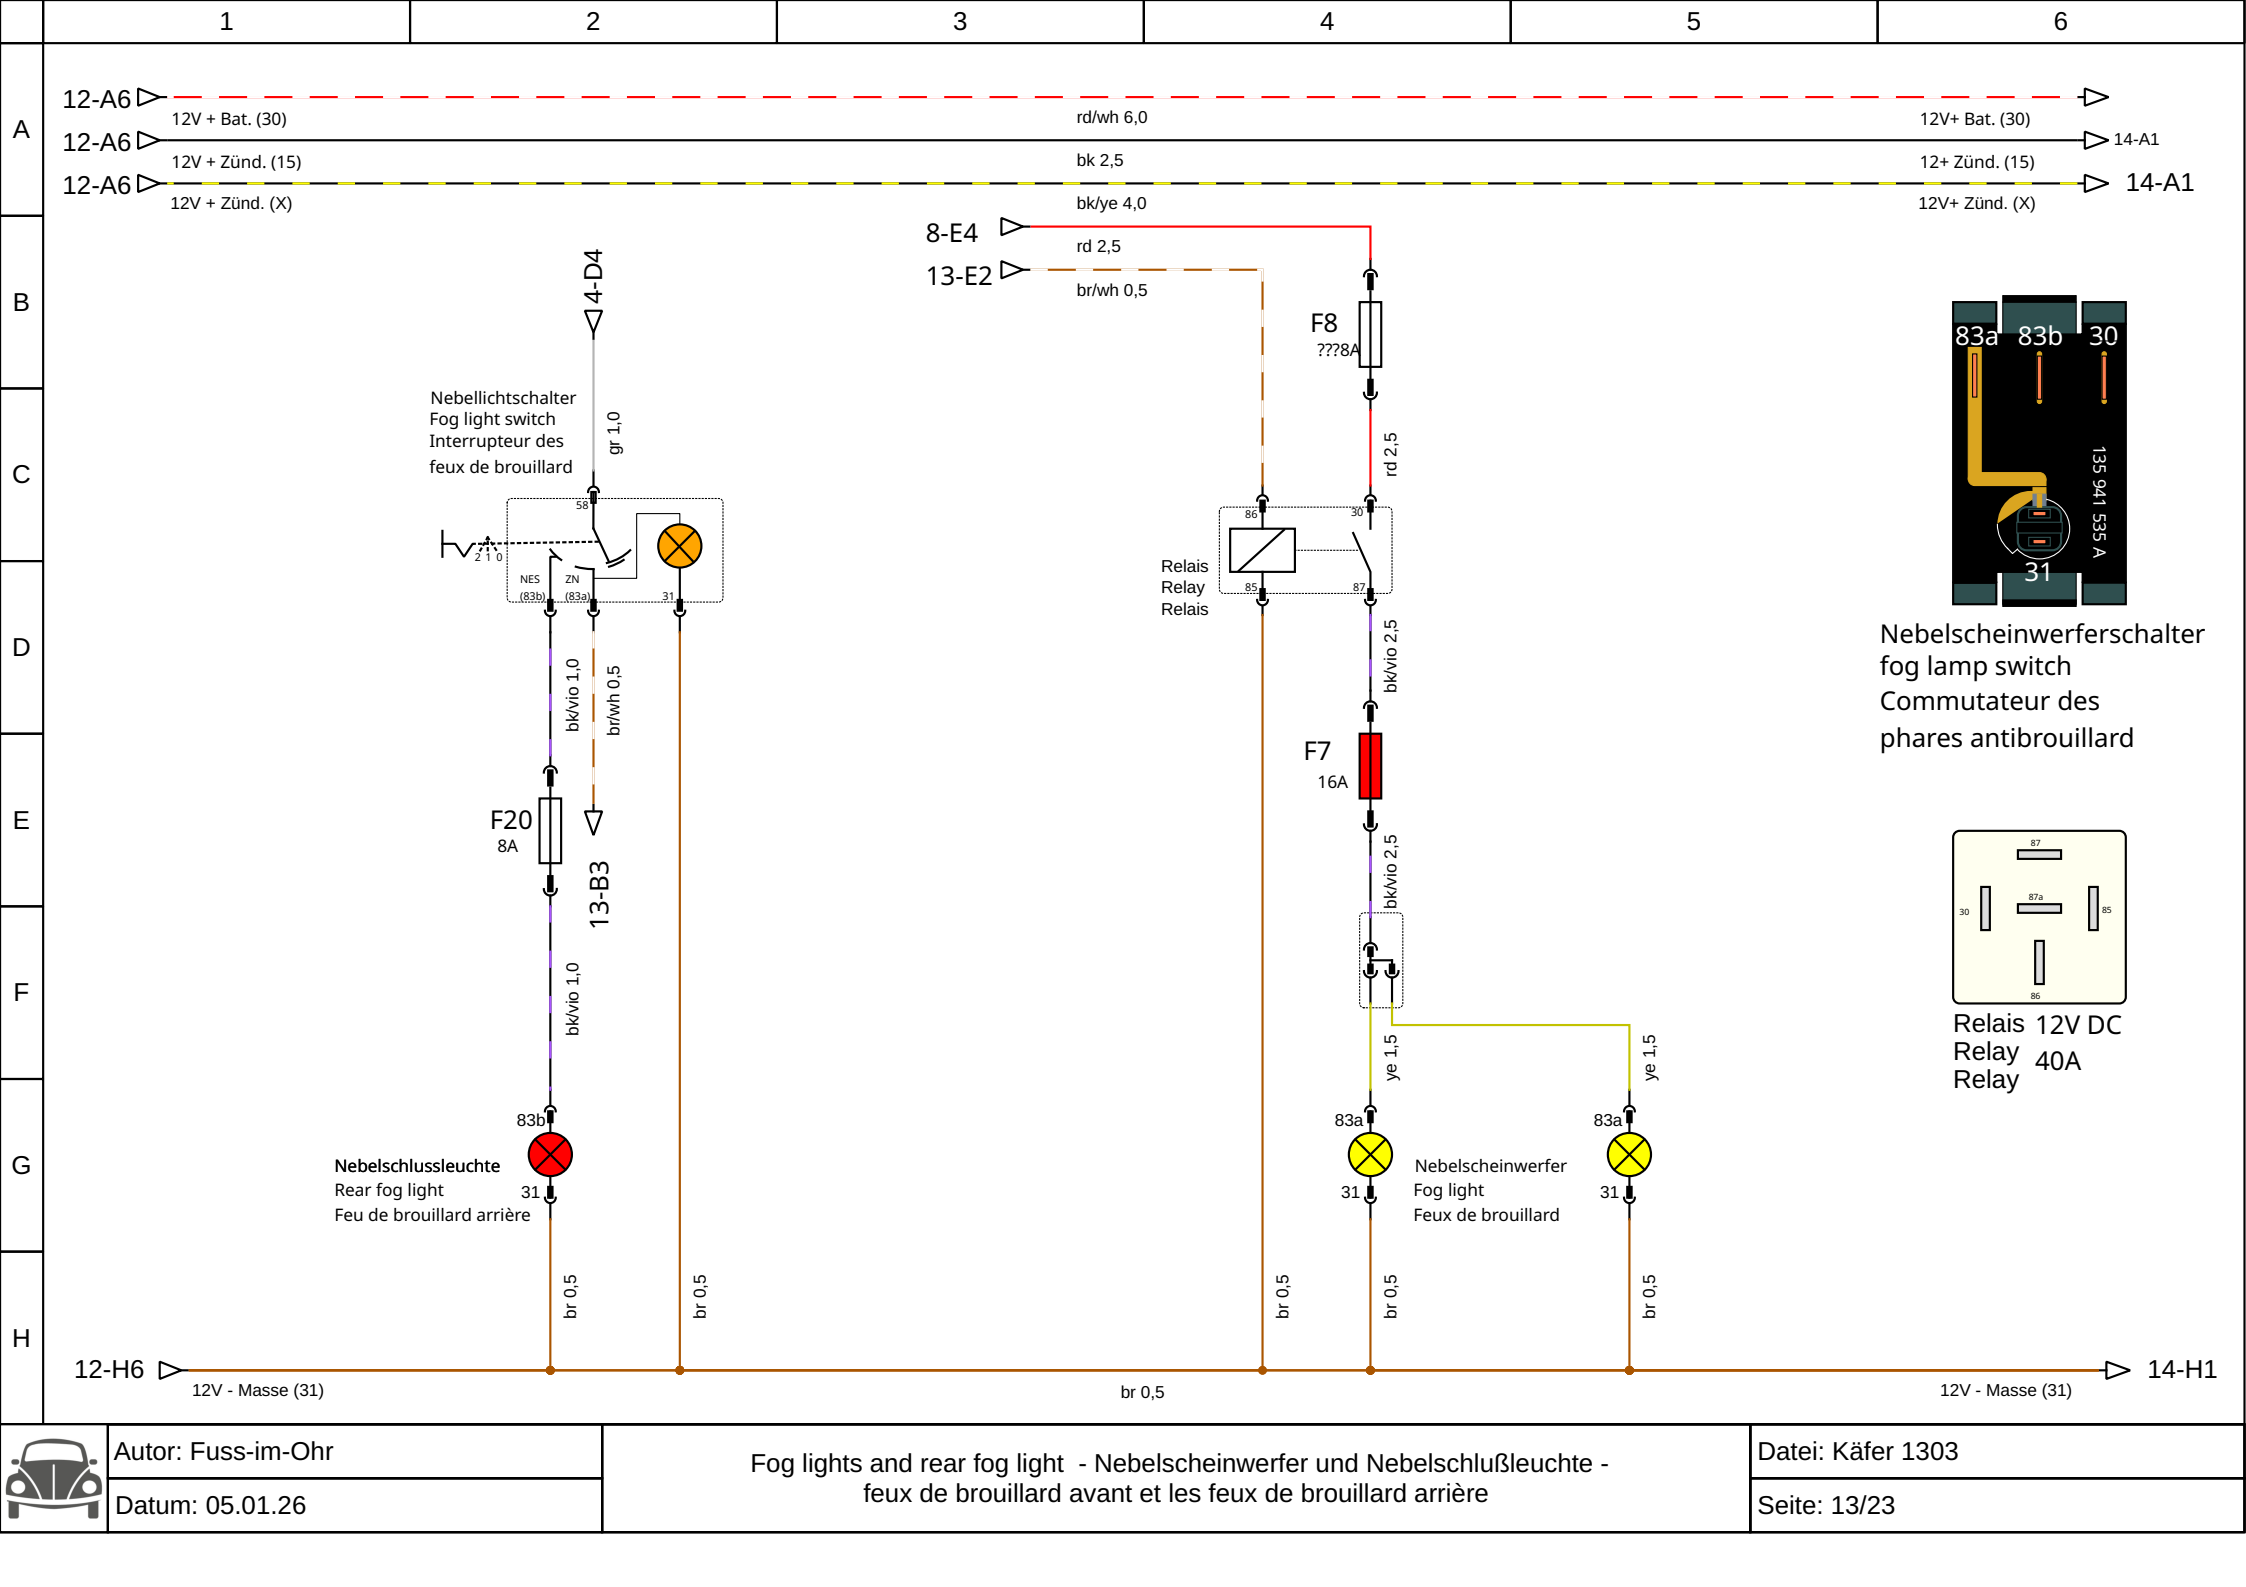


Nebelscheinwerferschalter  
fog lamp switch  
Commutateur des  
phares antibrouillard

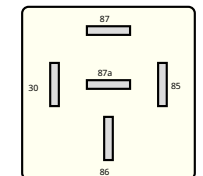


Relais 12V DC  
Relay 40A  
Relay




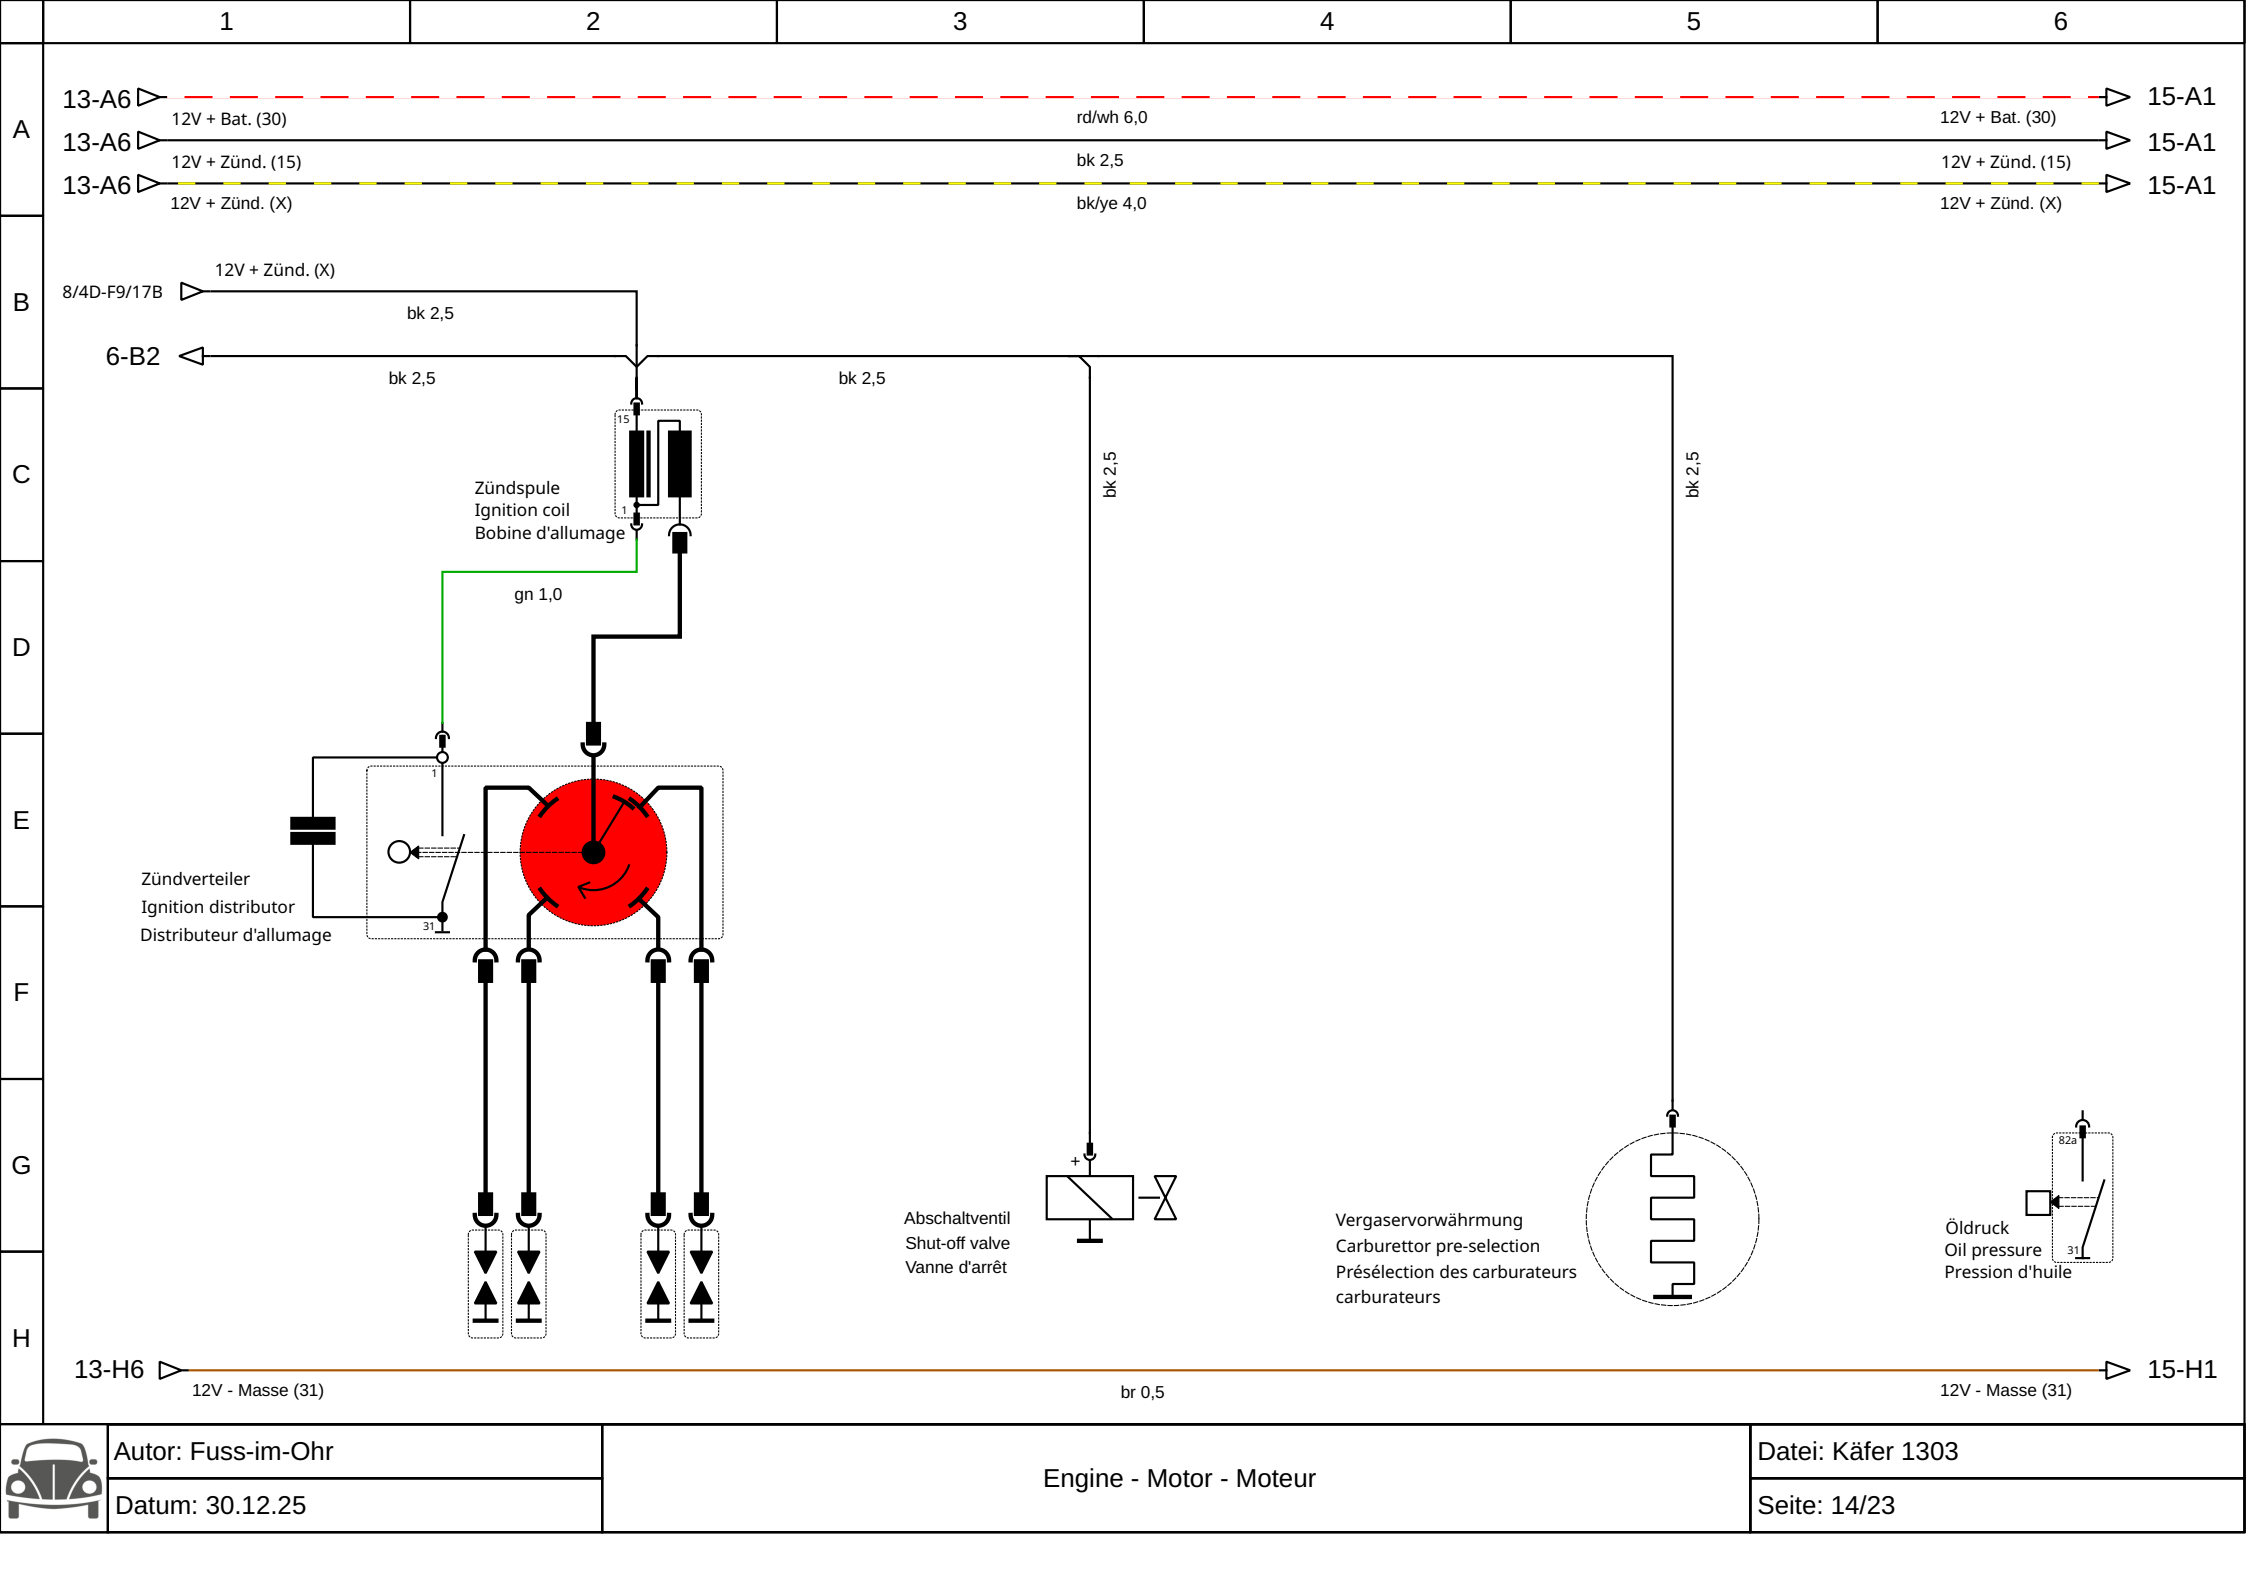


A

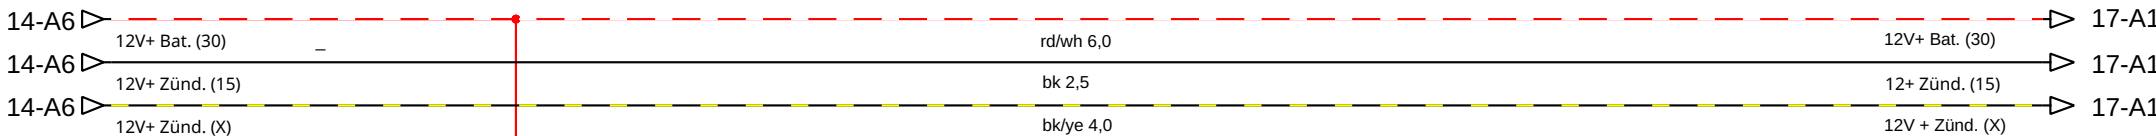

B



C

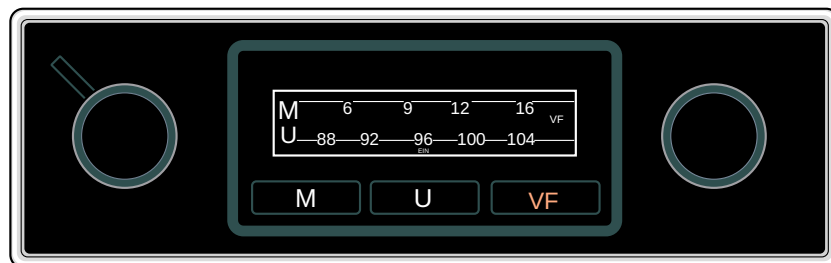


BLAUPUNKT Braunschweig - Baujahr 1975

Radio  
Radio  
Radio

Maße Chromblende:  
192 x 60 mm  
384 x 120px


Maße Metallkörper (B x H x T):  
178 x 43 x 110 mm  
356 x 86px

D

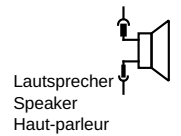

E

F

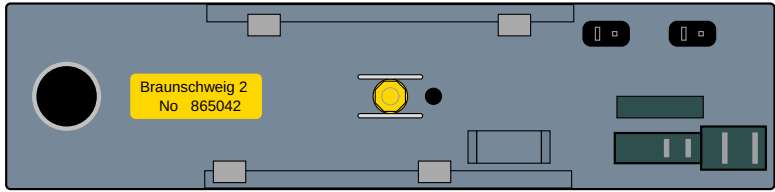


BLAUPUNKT Braunschweig - Baujahr 1975





Radio hinten  
Radio back  
Radio retour

Maße Metallkörper (B x H x T):  
178 x 43 x 110 mm  
356 x 86px


G

H



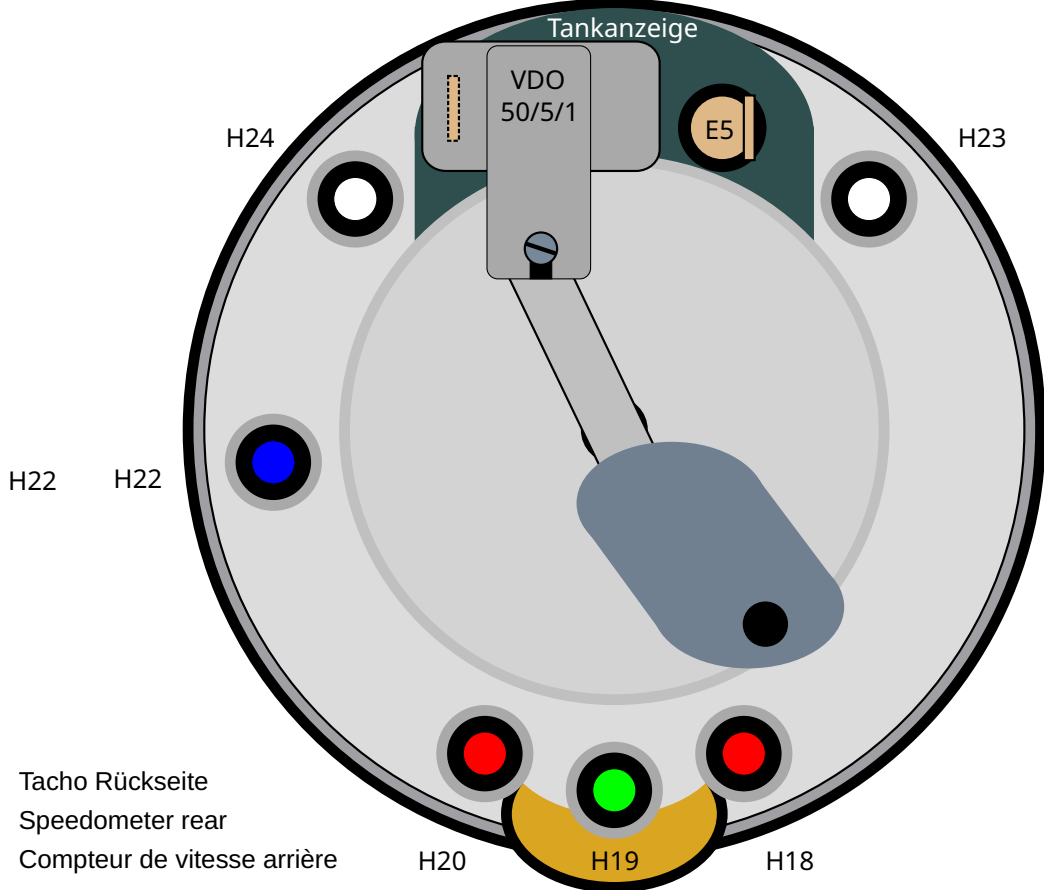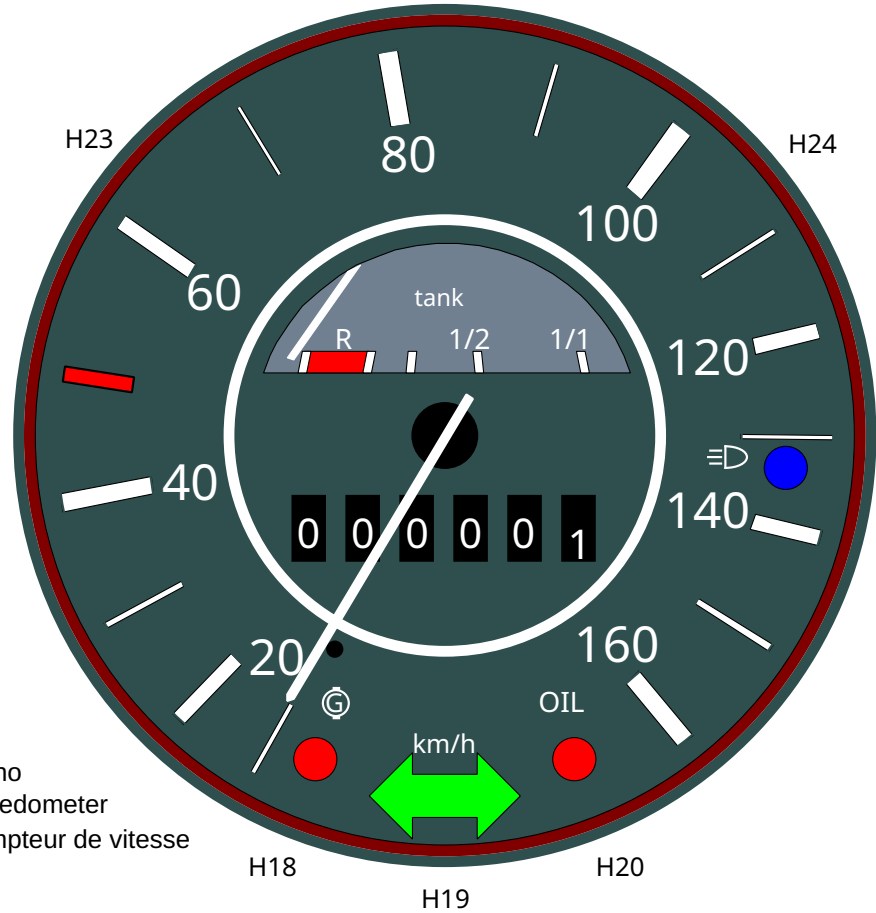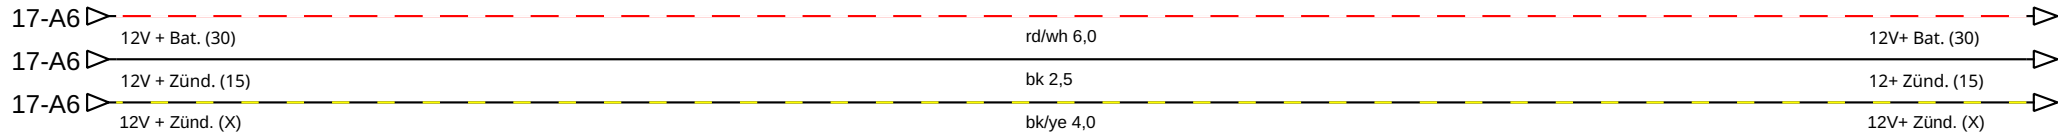


A

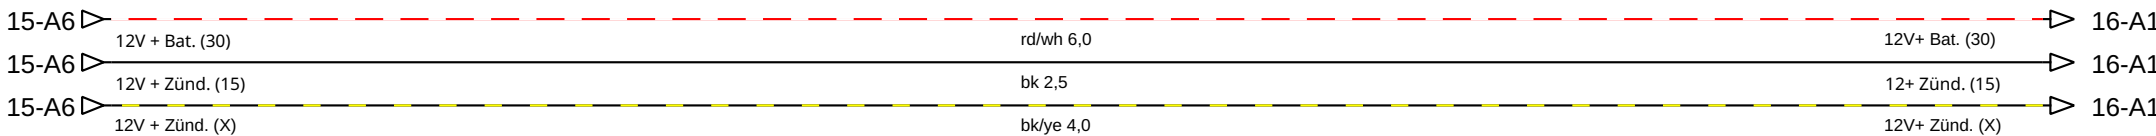

B

Computerdiagnose der VAG 2000 Tester

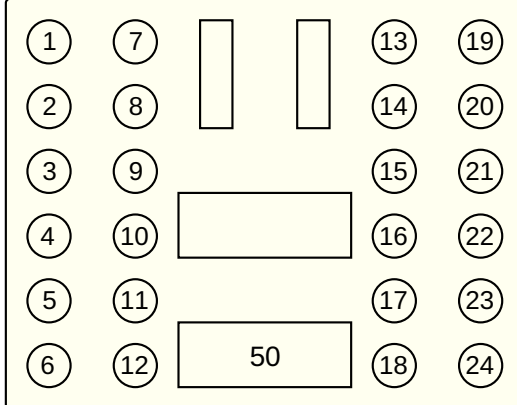

- Kammer 5 blau-weiß von Relais Heckscheibenheizung
- Kammer 6 grau von Regler D+
- Kammer 7 gelb-rot von Prüfanschluß Batterie
- Kammer 8 braun von Batterie minus
- Kammer 9 rot von T4 Leitungsteiler vierfach hinter Motorraumpappe links Schlußlicht links
- Kammer 10 schwarz-weiß von T4 Blinker links
- Kammer 11 schwarz-grün von T3b Leitungsteiler dreifach hinter Motorraumpappe rechts Blinker rechts
- Kammer 12 schwarz-rot von T3b Bremslicht rechts
- Kammer 13 grau-grün von Klemme 1 an Zündspule
- Kammer 14 schwarz von D+ Lima
- Kammer 15 weiß Klemme 15 an Zündspule
- Kammer 17 braun-weiß von Masseband Batterie an Karosse
- Kammer + rot-weiß von Klemme 30 am Anlasser
- Kammer 50 rot von Klemme 50 am Anlasser

Zentralsteckdose  
Central socket  
Prise centrale


D


E


F


G


H



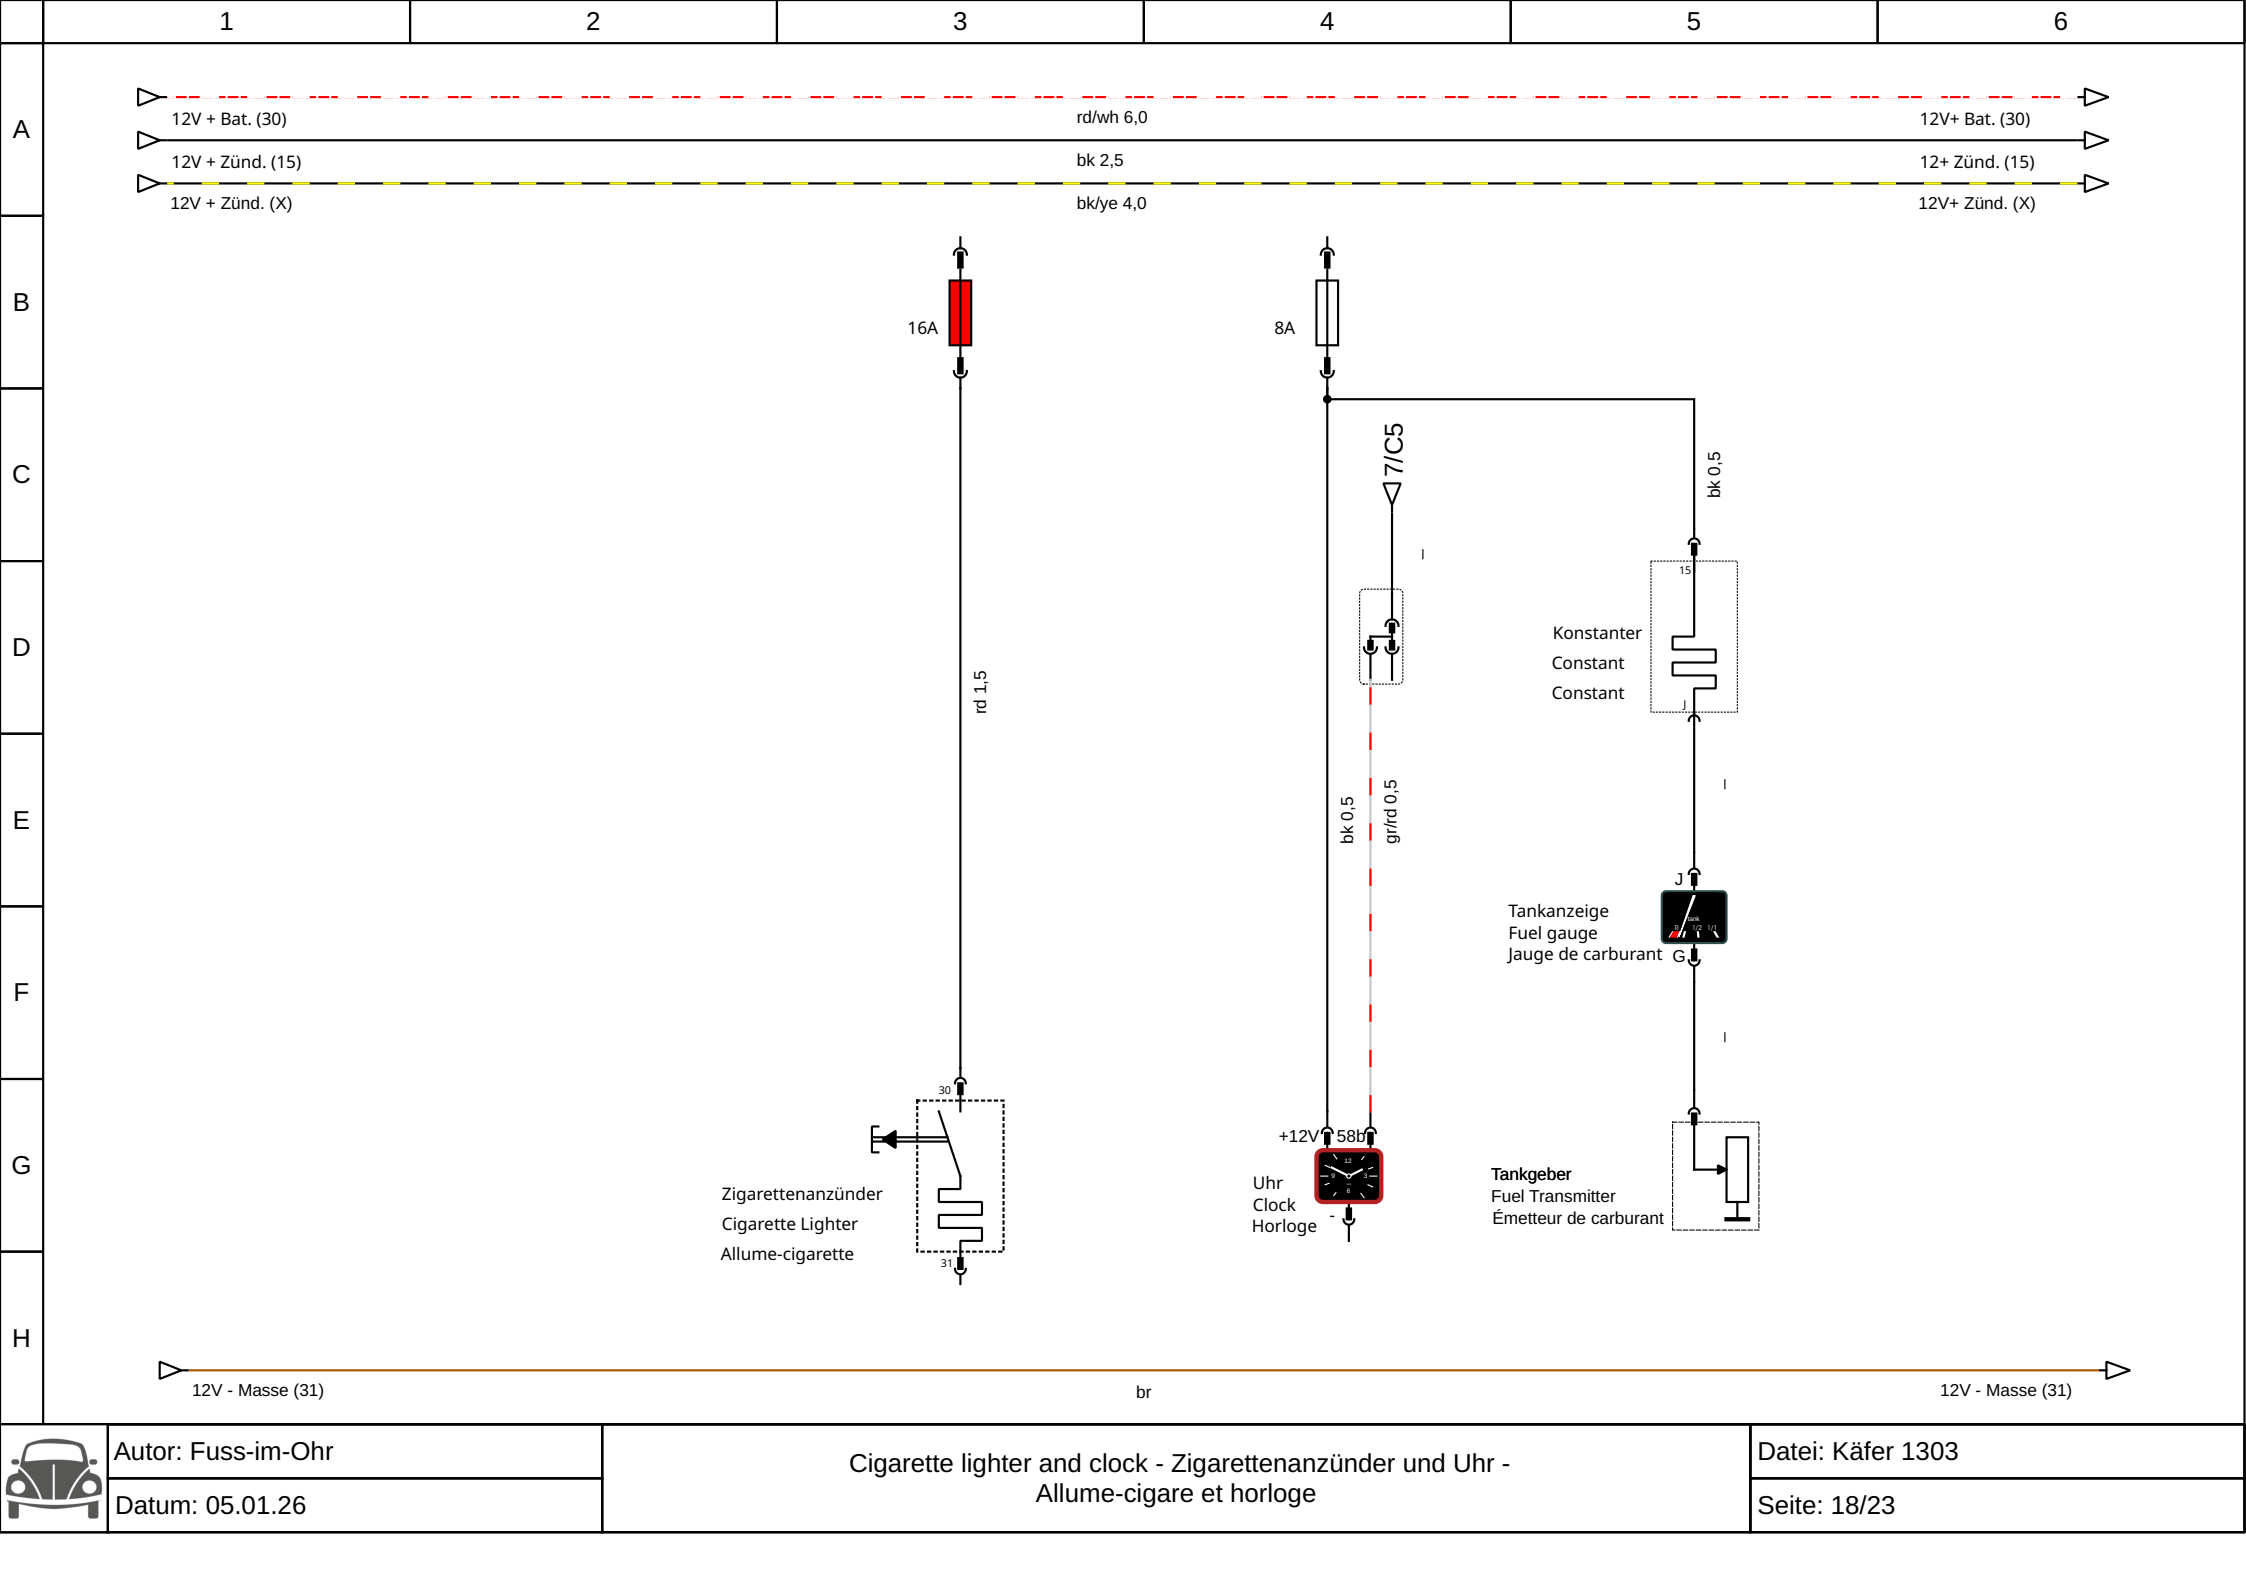

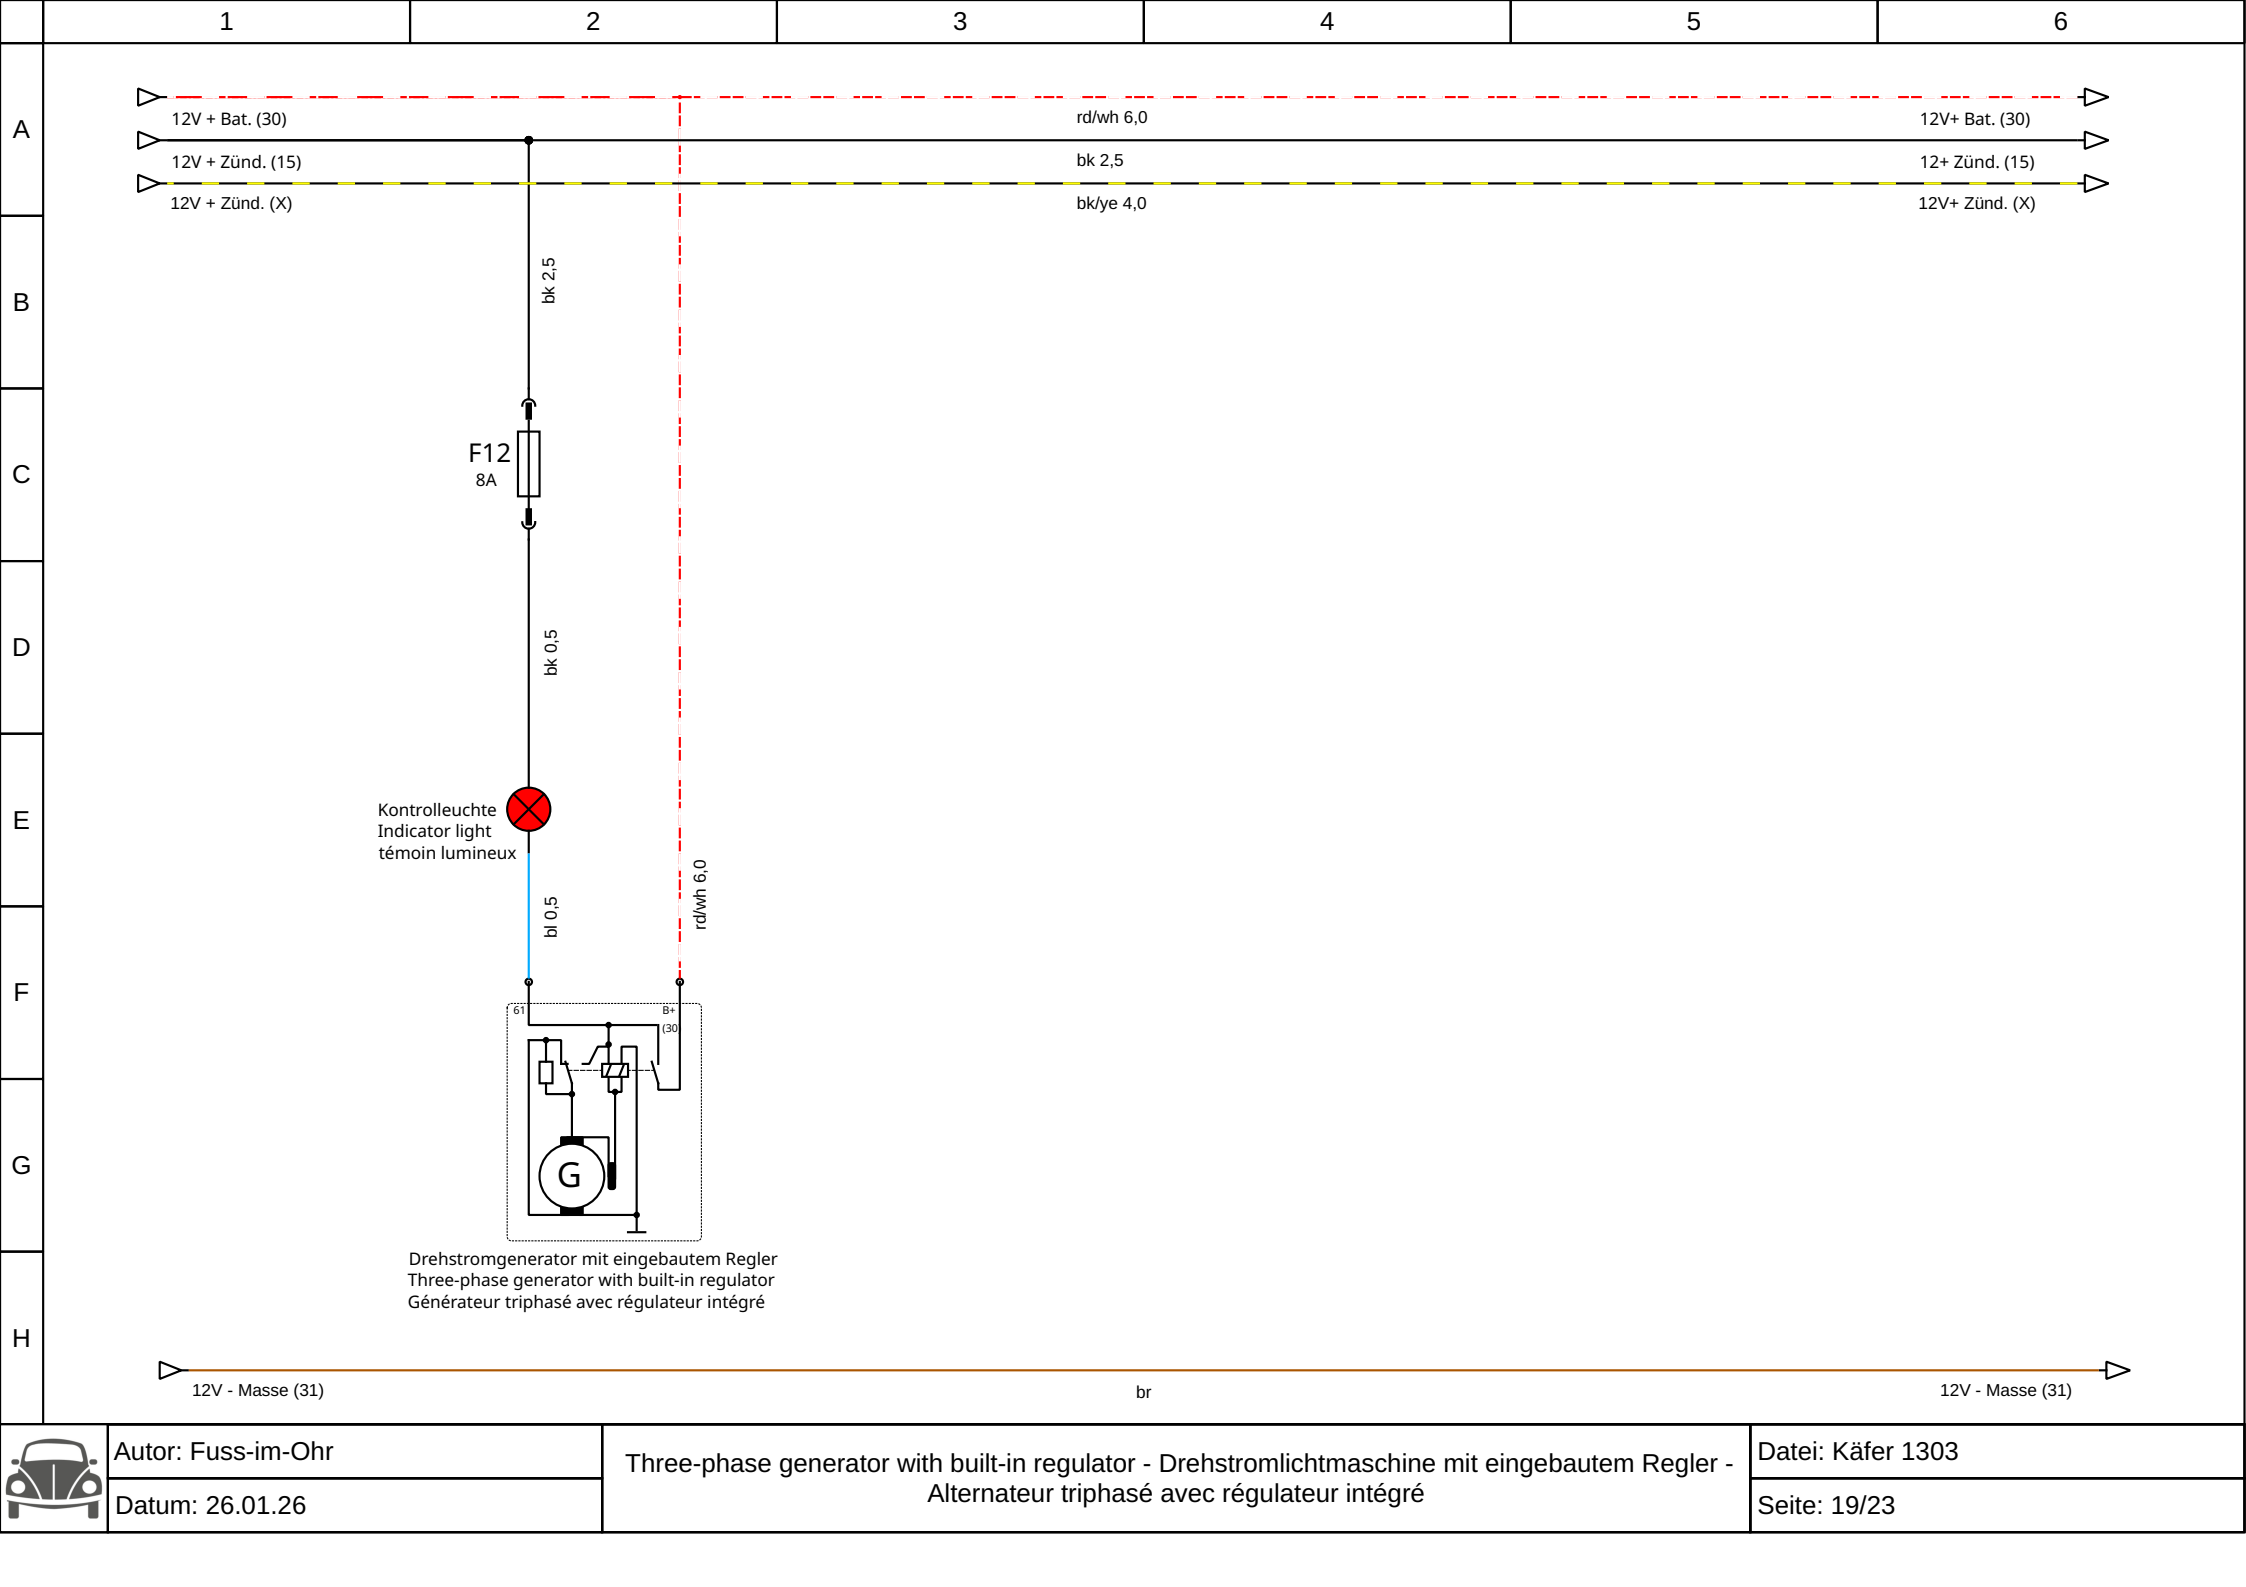

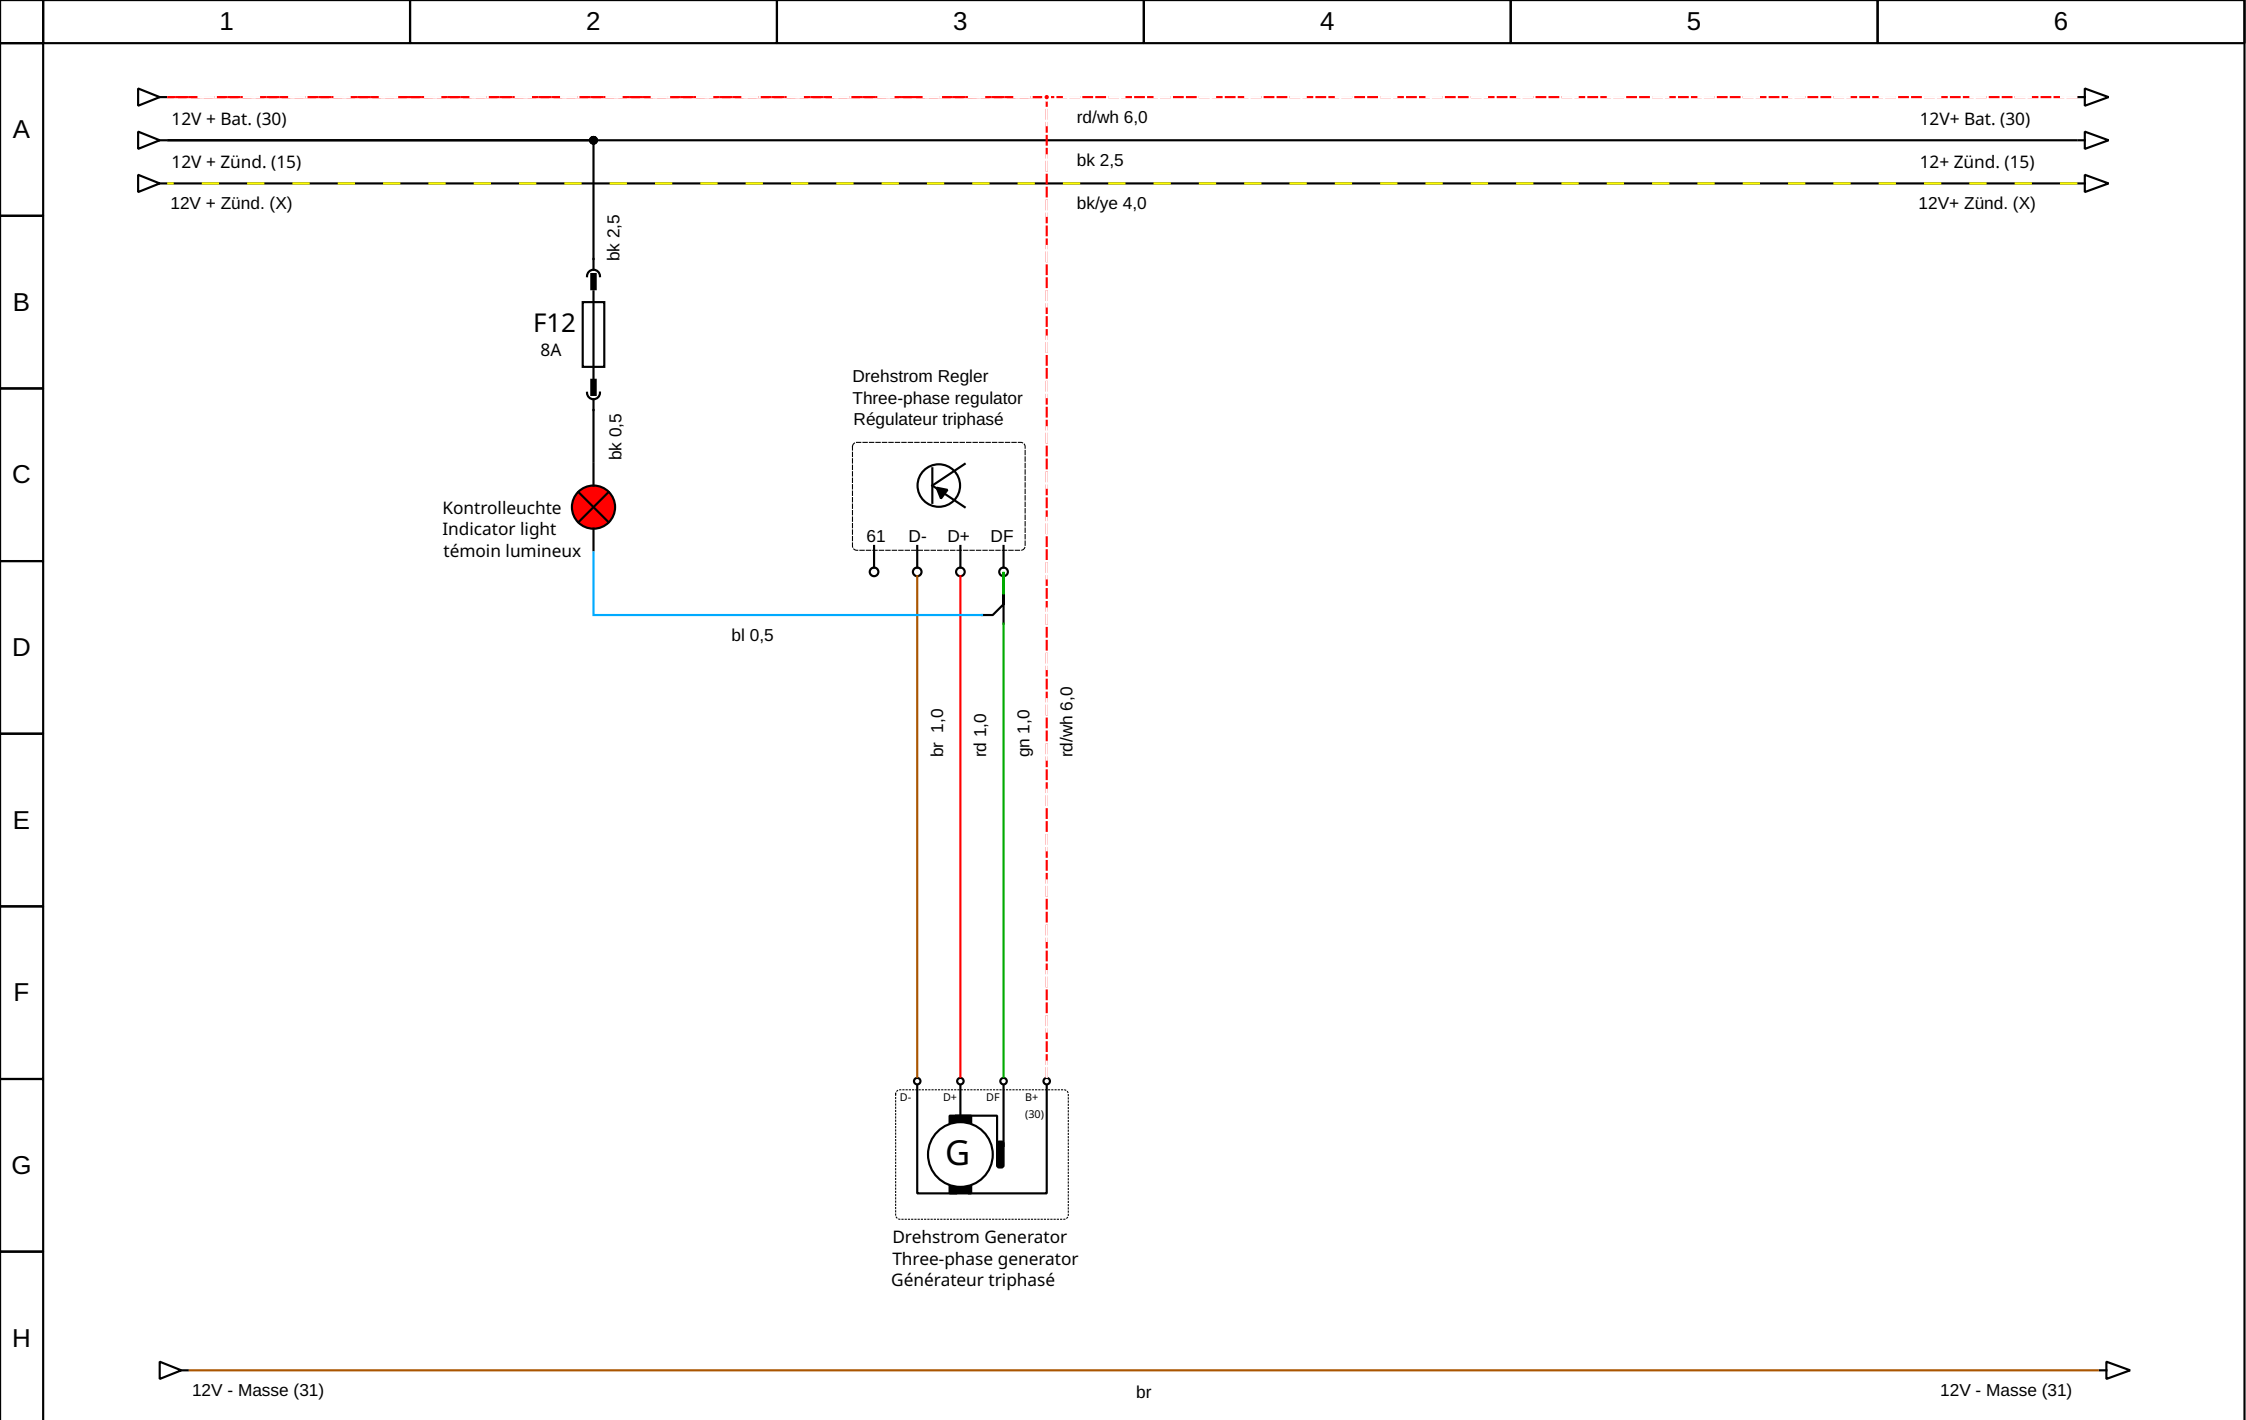

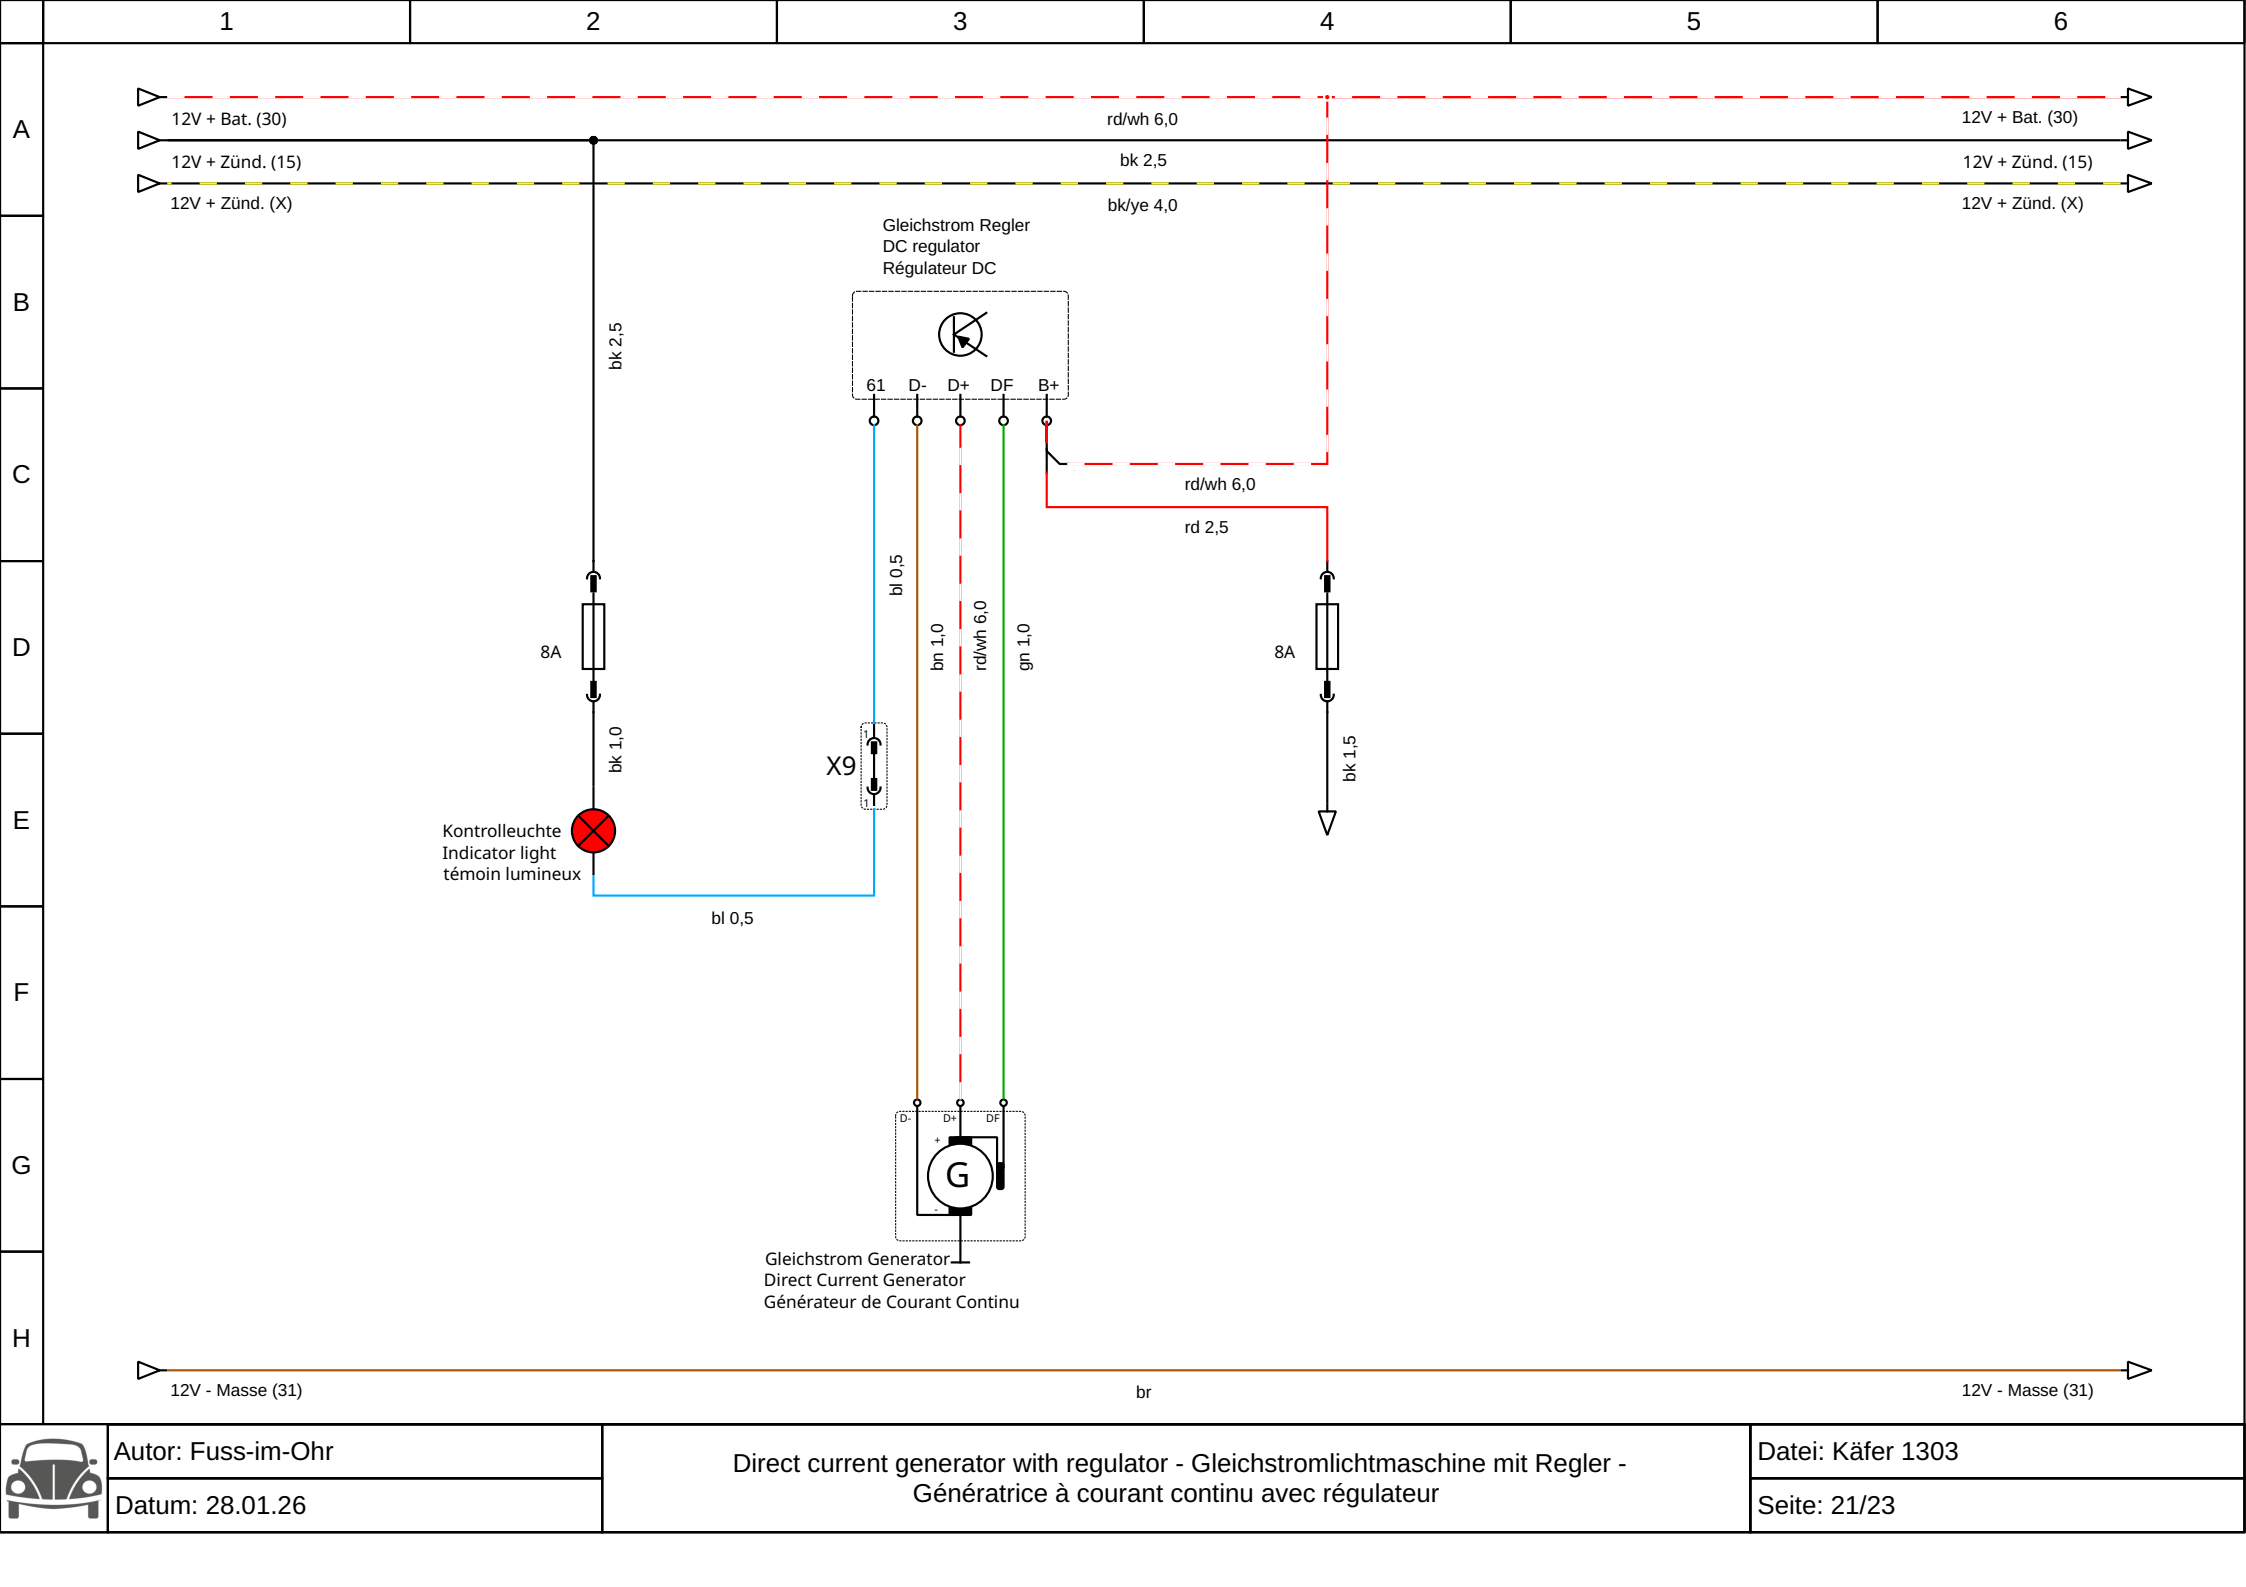

A

B

C


D

E


F

G


H

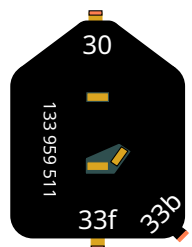


Gebläseschalter  
Blower switch  
Interrupteur  
du ventilateur

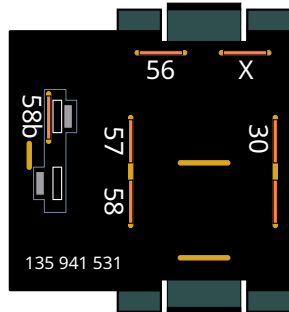


Lichtschalter  
Light switch  
Interrupteur

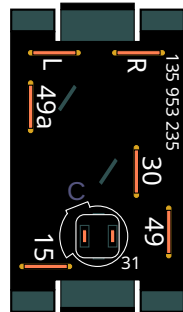

Warnblinklichtschalter  
rear window switch  
Commutateur des  
feux de détresse

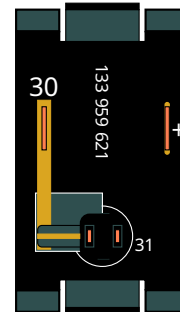


Heckscheibenschalter  
rear window switch  
Commutateur de  
lunette arrière

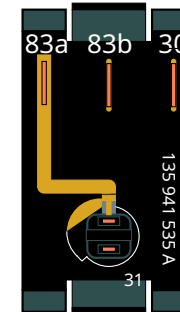


Nebelscheinwerferschalter  
fog lamp switch  
Commutateur des  
phares antibrouillard


Gebläseschalter  
Fan switch  
Interrupteur du ventilateur

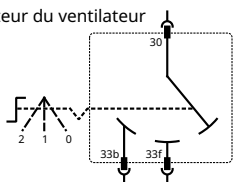


Lichtschalter  
Light switch  
Interrupteur

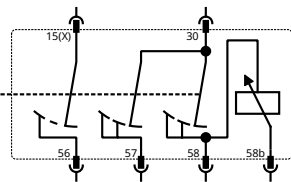



Warnlichtschalter  
Warning light switch  
Interrupteur de feu de signalisation

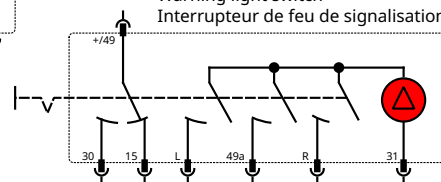


Heckscheibenheizungsschalter  
Rear window defroster switch  
interrupteur de dégivrage  
de la lunette arrièrefeux

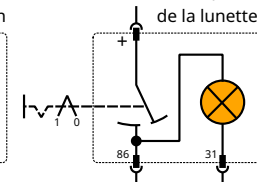


Nebellichtschalter  
Fog light switch  
Interrupteur des  
feux de brouillard

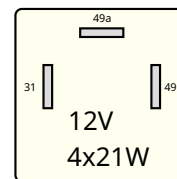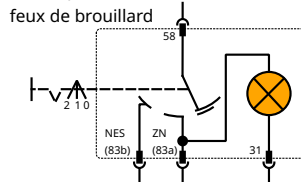

Blinkrelais  
Flashing relay  
Relais clignotant

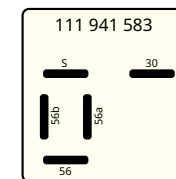


Fernlichtrelais  
High beam relay  
Relais de feux de route

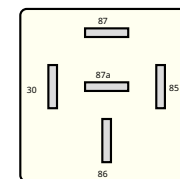

Relais 12V DC  
Relay 40A  
Relay



A	B1 Öldruckschalter	Q1 Anlasser
	E1 Heckscheibenheizung E2 Bremskontrolle E3 Hupe	S1 Zündanlassschalter S2 Blinkerschalter S3 Scheibenwischerschalter S4 Warnblinklichtschalter S5 Lichtschalter S6 Fernlichtschalter S7 Hupe S8 Gebläse S9 Heckscheibe S10 Bremslichtschalter 1 S11 Bremslichtschalter 2 S12 Handbremse S13 Innenbeleuchtung S14 Türkontaktschalter li S15 Türkontaktschalter re S16 Rückwärtsgangschalter
B	G1 Batterie	
	H1 Scheinwerfer li H2 Scheinwerfer re H3 Standlicht li H4 Standlicht re H5 Rücklicht li H6 Rücklicht re H7 Blinker vo li H8 Blinker hi li H9 Blinker vo re H10 Blinker hi re H11 Innenbeleuchtung oben	
C	H12 Kontroll. Generator H13 Kontroll. Blinker H14 Kontroll. Oil H15 Kontroll. Heckscheibenheizung	
	H16 Kontroll. Fernlicht H17 Tachobeleuchtung links H18 Tachobeleuchtung rechts H19 Kennzeichenleuchte H20 Nebelschlussleuchte H21 Rückfahrleuchte links H21 Rückfahrleuchte rechts	
D	K1 Intervallrelais K2 Blinkerrelais K3 Fernlichtrelais	
	K10 Heckscheibe	
E	M1 Scheibenwischer M2 Gebläse	
F		
G		
H		

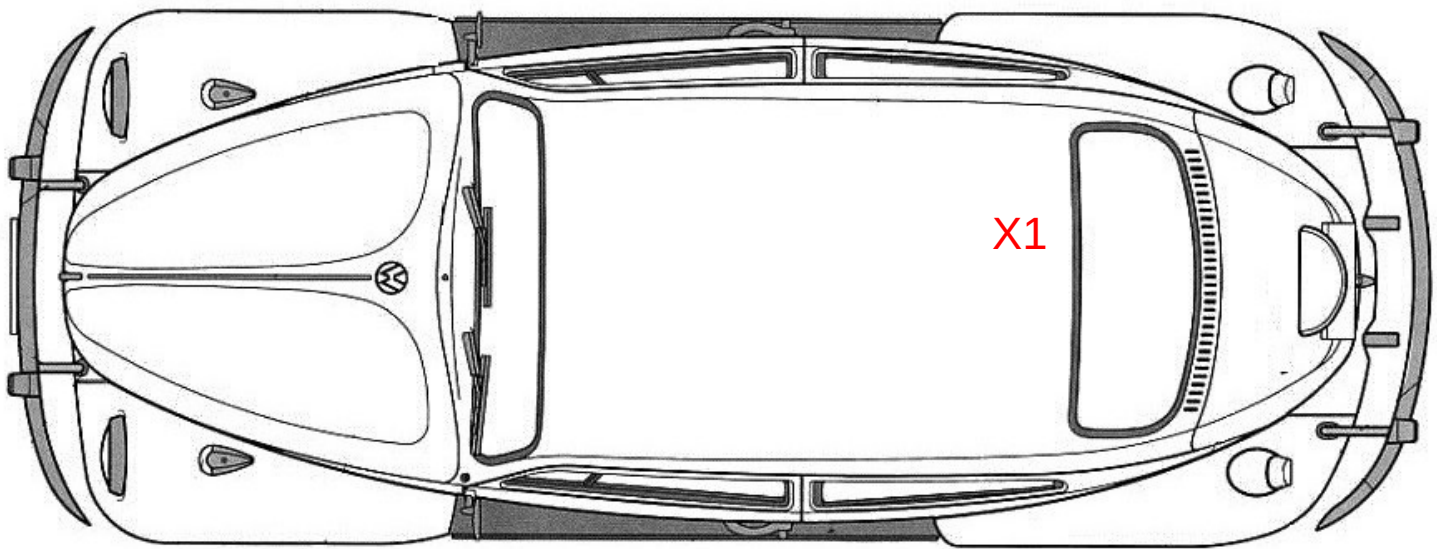

- X1 4-fach Verbinder (unter Rücksitzbank) Batterie
- X2 1-fach Verbinder (unter Amaturentafel) Anlasser
- X3 1-fach Verbinder (unter Rückbank) Anlasser
- X4 1-fach Verbinder (Sicherungskasten) Scheibenwischer
- X5 3-fach Verteiler (Kofferraum) Bremslichtschalter
- X6 3-fach Verteiler (Kofferraum) Bremslichtschalter
- X7 3-fach Verteiler (Kofferraum) Bremslichtschalter
- X8 3-fach Verteiler (Kofferraum) Bremslichtschalter
- X9 1-fach Verbinder (unter Amaturentafel) Bremslicht
- X10 1-fach Verbinder (Motorraum links) Bremslicht links
- X11 1-fach Verbinder (Motorraum rechts) Blinker rechts
- X12 1-fach Verbinder (Motorraum) Kennzeichenbeleuchtung
- X13 3-fach Verteiler (Motorraum)
- X14 3-fach Verteiler (Motorraum) Rückfahrcheinwerfer
- X15 3-fach Verteiler (Motorraum) Rückfahrcheinwerfer links
- X16 1-fach Verbinder (Motorraum) Rückfahrcheinwerfer links
- X17 1-fach Verbinder (Motorraum) Rückfahrcheinwerfer rechts
- X18 1-fach Verbinder (Sicherungskasten) Handbremse
- X19 3-fach Verteiler (Motorraum)
- X20 1-fach Verbinder (Motorraum)
- X21 1-fach Verbinder (Motorraum)
- X22 1-fach Verbinder (Sicherungskasten)

- A – Steuergerät
- B – Umsetzer von nichtelektrischen Größen auf elektrische Größen (zum Beispiel Temperaturfühler)
- C – Kondensator (Elektrotechnik) | Kondensatoren
- D – binäre Elemente, Speicher (zum Beispiel Bordcomputer)
- E – Verschiedenes (Heizeinrichtung, Klimaanlage, Leuchte, Zündkerze)
- F – Sicherung
- G – Generatoren, Autobatterie, Stromversorgung
- H – Meldeeinrichtungen (Signalleuchten, Kontrollleuchten)
- K – Relais
- L – Induktivität (zum Beispiel Spule)
- M – Motoren
- N – Regler, Verstärker
- P – Messgeräte, Prüfeinrichtungen
- R – Widerstand (Bauelement) | Widerstände
- S – Schalter, Taster
- T – Transformatoren
- U – Modulatoren (zum Beispiel Gleichstromwandler)
- V – Halbleiter, zum Beispiel Diode, Transistor oder (historisch) Elektronenröhre
- W – Übertragungsweg, Leitung, Antenne
- X – Klemmen, Stecker, Steckverbindungen
- Y – elektrisch betätigte mechanische Einrichtungen (zum Beispiel Einspritzmagnetventil)

[https://de.wikipedia.org/wiki/Liste\\_der\\_elektrischen\\_Kfz-Baugruppen](https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_elektrischen_Kfz-Baugruppen)